LG

Life's Good

ENGLISH
SVENSKA
NORSK
DANSK
SUOMI
EESTI
LITHUANIA
LATVIA

Skystųjų kristalų televizoriai
Plazminiai televizoriai
Naudojimo instrukcija

SKYSTŲJŲ KRISTALŲ TELEVIZORIŲ MODELIAI

26LC2R*
27LC2R*
32LC2R*
32LC25R*
26LC3R*
32LC3R*
32LX2R*
32LE2R*
37LE2R*
42LE2R*

PLAZMINIŲ TELEVIZORIŲ MODELIAI

42PC1RV*
42PC3RV*
42PC3RA*

Prieš skaitydami šias instrukcijas ir naudodami savo įsigytą televizorių, perskaitykite pridedamą informacijos vadovą.

Pasilikite jį ateičiai.
Užsirašykite televizoriaus modelio ir serijos numerius. Kreipdamiesi į pardavėją dėl techninio aptarnavimo, nurodykite jam informaciją, kurią rasite ant televizoriaus korpuso nugarėlės užklijuoto lipduko.

PRIEDAI

Patikrinkite, ar prie plazminio televizoriaus yra pridėti visi toliau nurodyti priedai. Jeigu kurio nors priedo nėra, kreipkitės į pardavėją.

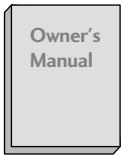

Instrukcijos vartotojui



Elementai

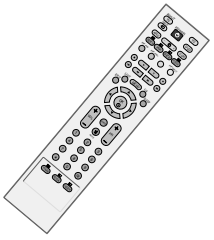

Nuotolinio valdymo pultas



Maitinimo kabelis

42PC1RV*, 42PC3RV* ir 42PC3RA* modeliams

2 tvirtinimo prie sienos laikikliai



2 varžtai su ausele

2 varžtai stovui
Žr. 12 psl.
Taikoma ne visų modelių atveju.

26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 26LC3R*, 32LC3R*, 32LX2R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R* modeliui

2 televizoriaus laikikliai
2 tvirtinimo prie sienos laikikliai

Laidų apkaba
Sudėkite laidus į apkabą.

2 varžtai

Tik 26LC3R*, 32LC2R*, 32LC25R* modeliui

4 varžtai stovui

26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*

Laidų laikiklis

26LC3R*, 32LC3R*

Laidų laikiklis

TURINYS

PRIEDAI 1

ĮŽANGA

Valdikliai / Sujungimo galimybės 4-9
Nuotolinio valdymo pulto mygtukų f
unkcijos 11-12
Kaip įdėti elementus 12

MONTAVIMAS

Stovo montavimas.....13-14
Laidų sujungimas /
Kaip nuimti laidų laikiklio 15-17
Kaip pritvirtinti televizorių prie sienos,
kad jis nenukristų.....19

SUJUNGIMAS IR PAPILDOMOS ĮRANGOS MONTAVIMAS

Antenos prijungimas.....20
Vaizdo grotuvo prijungimas.....21-22
Išorinės įrangos prijungimas.....23
DVD grotuvo prijungimas.....24-25
Priedėlio STB prijungimas.....26-27
Asmeninio kompiuterio prijungimas.....28-29
Televizoriaus įjungimas.....30

SPECIALIOSIOS FUNKCIJOS

Funkcija „vaizdas vaizde“ (PIP)

PIP “ žiūrėjimas.....32
Mažojo vaizdo programos pasirinkimas.....32
Mažojo vaizdo įvesties šaltini
o pasirinkima.....32
Mažojo vaizdo dydžio reguliavimas
(tik PIP režime).....32
Mažojo vaizdo padėties pasirinkimas
(tik PIP režime).....32

Teletekstas

Teleteksto kalbos pasirinkimas.....33
Įjungti / išjung 33
SIMPLE Text (standartinis tekstas).....33
TOP Text (tekstas viršuje.....34
FASTEXT (greitasis tekstas).....34
Specialiosios teleteksto funkcijos.....35

TELEVIZORIAUS MENIU

Ekrane rodomų meniu pasirinkimas ir
nustatymas 36

TV stočių nustatymas

Automatinis programų nustatymas.....37
Rankinis programų nustatymas.....38
Tikslusis nustatymas.....39
Stoties pavadinimas.....40
Programų redagavimas 41
Mėgstamiausia programa.....42
Programų lentelės iškvietimas.....43

Vaizdo meniu pasirinktys

PSM (nustatyto vaizdo atmintis) 44
Vaizdo reguliavimas
(PSM naudotojo pasirinktis).....45
CSM (nustatytų spalvų atmintis).....46
Rankinis spalvos temperatūros
reguliavimas (CSM naudotojo pasirinktis) 47
XD funkcija 48
ADVANCED-CINEMA funkcija
(tinkamiausias vaizdas kino filmams žiūrėti).49
ADVANCED-BLACK LEVEL (tinkamiausio
juodos spalvos lygio) funkcija.....50
Grįžtis.....51

Garso meniu pasirinktys

SSM (nustatyto garso atmintis).....52
Garso dažnio reguliavimas (SSM naudotojo
pasirinktis).....53
AVL (automatinis garso išlyginimas).....54
Garso balanso reguliavimas.....55
Garsiakalbis 56
Stereofoninis / dvigubas priėmimas 57
NICAM priėmimas.....58
Garsiakalbio stiprumo pasirinkimas.....58

Laiko meniu pasirinktys

Laikrodžio nustatymas 59
Įjungimo / išjungimo laikas.....60
Savaiminis išsijungimas.....61
Savaiminio išsijungimo laikmatis.....61

Specialiosios meniu pasirinktys

Užblokavimas nuo vaikų.....62
ISM (apsauga nuo statinio vaizdo).....63
Elektros energijos taupymas 64
XD Demo funkcija.....65

TELEVIZORIAUS MENIU

Ekrano meniu pasirinktys

Automatinė konfigūracija
(tik RGB [PC] režime) 66
Rankinė konfigūracija 67
Vaizdo formato nustatymas 68-69
Videografikos adapterio / išplėstinės
grafikos adapterio (VGA/XGA) režimo
pasirinkimas 69
Iniciacija (originaliųjų gamyklinių
parametrų nustatymas) 70

PRIEDAS

Nuotolinio valdymo programavimas 71
Programavimo kodas 71-72
Trikčių diagnostikos kontrolinis lapas 73-74
Techninė priežiūra 75
Gaminio specifikacijos 76-77

ĮŽANGA

VALDIKLIAI

Čia yra 42PC1RV* modelio televizorių priekinė plokštė.

- Tai yra supaprastintas priekinės plokštės vaizdas. Ji gali šiek tiek skirtis nuo jūsų įsigyto televizoriaus priekinės plokštės.

Priekinės plokštės valdikliai

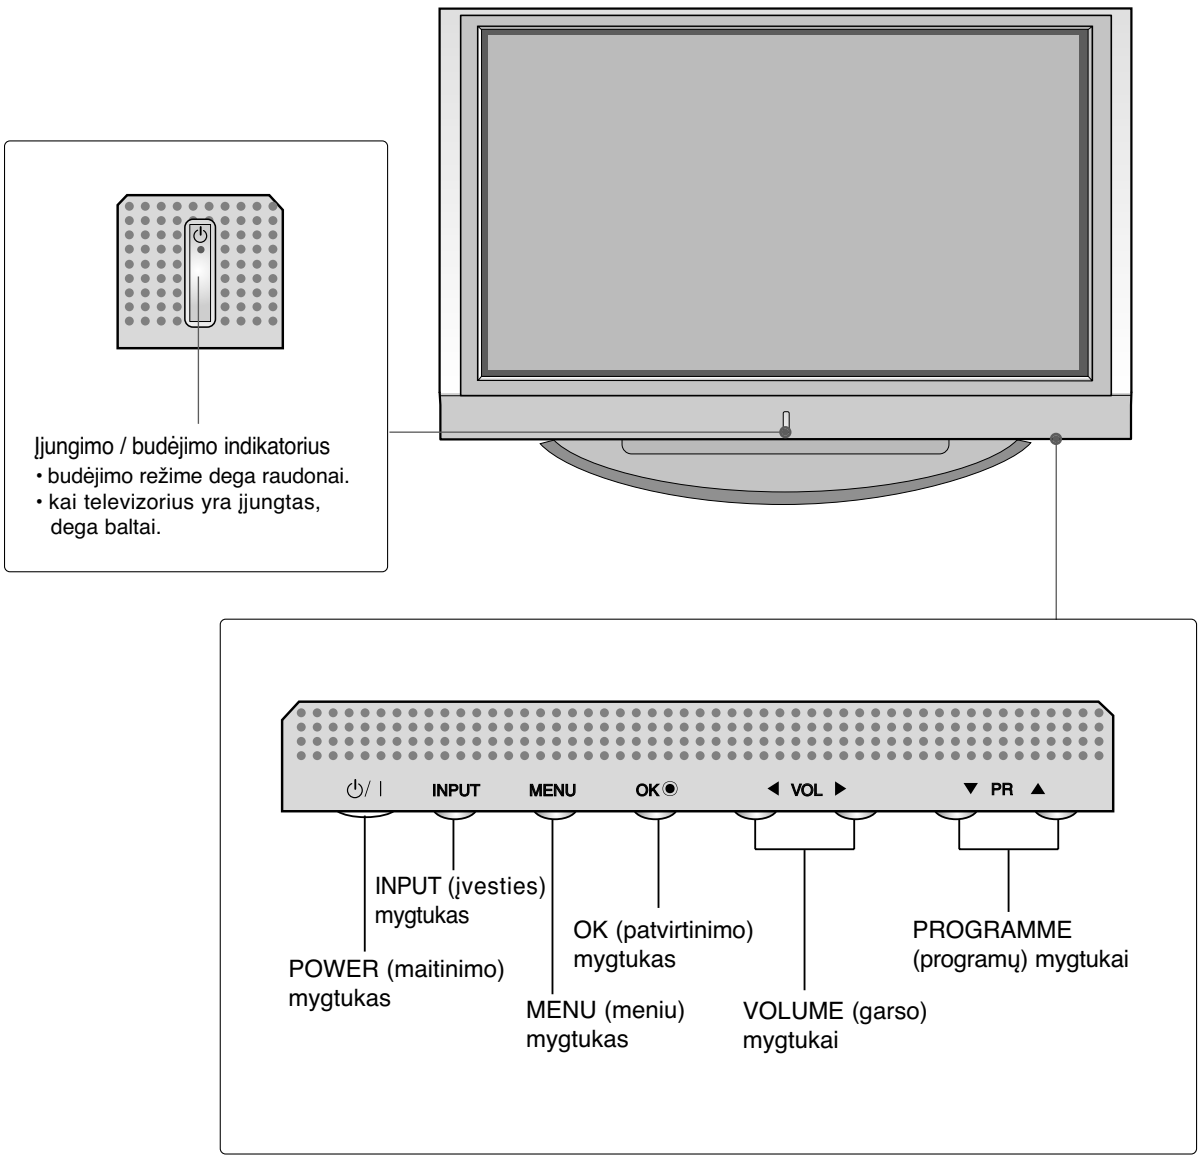

Čia yra 42PC3RV*, 42PC3RA* modelio televizorių priekinė plokštė.

- Tai yra supaprastintas priekinės plokštės vaizdas. Ji gali šiek tiek skirtis nuo jūsų įsigyto televizoriaus priekinės plokštės.

Priekinės plokštės valdikliai

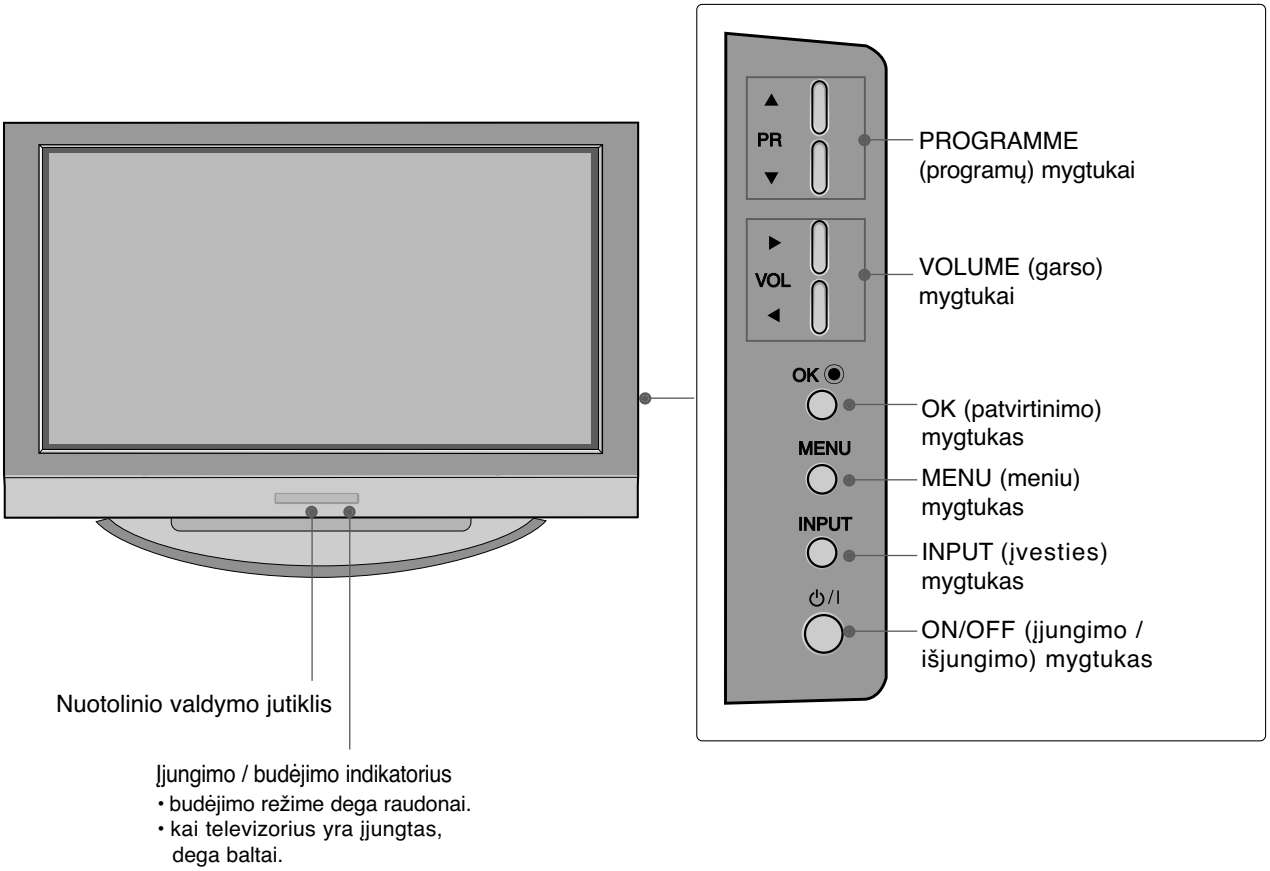

SUJUNGIMO GALIMYBĖ

Tai yra 42PC1RV*, 42PC3RV* ir 42PC3RA* modelių televizorių užpakalinė plokštė.

Užpakalinė sujungimo plokštė

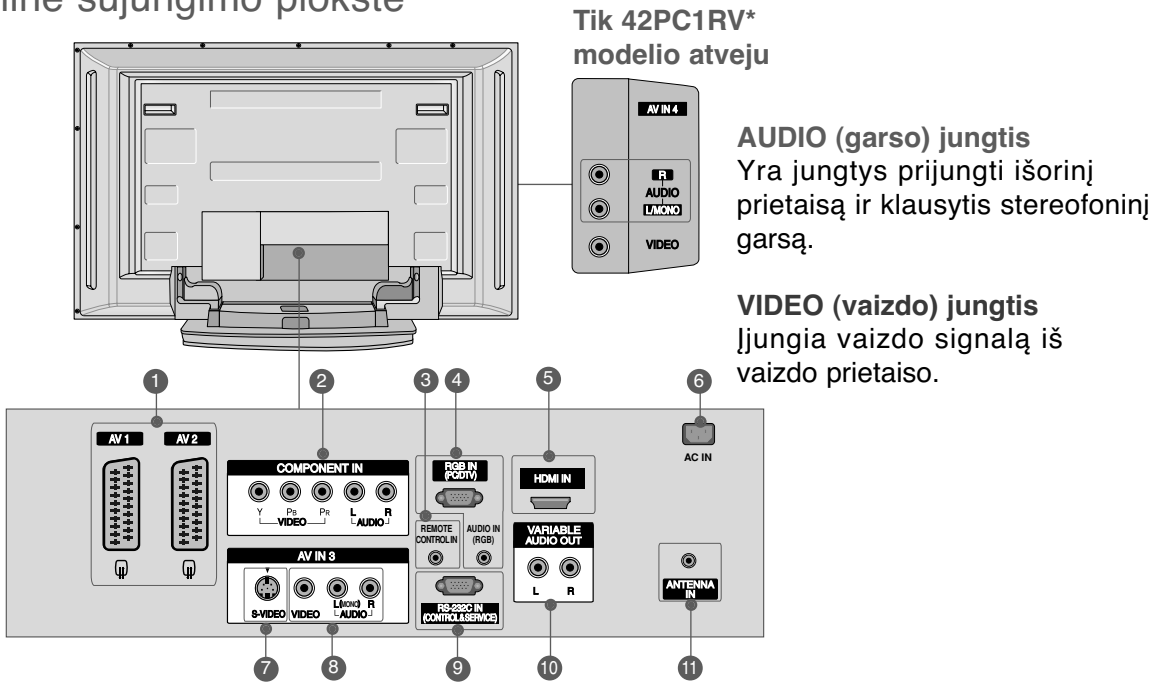

AUDIO (garso) jungtis
Yra jungtys prijungti išorinį prietaisą ir klausytis stereofoninį garsą.

VIDEO (vaizdo) jungtis
Įjungia vaizdo signalą iš vaizdo prietaiso.

❶ **Euro Scart jungtis (AV1 / AV2)**
Į šią jungtį junkite išorinio prietaiso įvadą arba išvadą.

❷ **Komponentinė jungtis**
Į šias jungtis junkite komponentinį garso / vaizdo prietaisą.

❸ **Nuotolinio valdymo prievadas**
Čia įjunkite nuotolinio valdymo laidą.

❹ **RGB/Audio (RGB / garso) jungtis**
Asmeninio kompiuterio monitoriaus išvadą įjunkite į reikiamą jungties prievadą.

❺ **HDMI jungtis**
HDMI laidu HDMI signalą įjunkite į HDMI prievadą.

❻ **Jungtis maitinimo kabeliui**
Televizorius yra maitinamas iš kintamosios elektros srovės šaltinio. Įtampa nurodyta specifikacijose. Nejunkite televizoriaus į nuolatinę srovę.

❼ **S-Video jungtis**
Įjunkite S-VIDEO prietaiso išvadą.

❽ **Audio/Video (garso / vaizdo) jungtis**
Į šią jungtį junkite išorinio prietaiso garso / vaizdo įvadą arba išvadą.

❾ **RS-232C (CONTROL&SERVICE) prievadas**
Kontrolinio prietaiso prievadą įjunkite į RS-232C jungtį.

❿ **Kitų garso prietaisų išvestis**
Įjunkite išorinį stiprintuvą arba itin žemų dažnių garsiakalbį į garso apsupties sistemą.

⓫ **Antenos jungtis**
Į šią jungtį junkite signalus tiesiai iš eterio naudojantis OTA (Over the Air) technologija.

VALDIKLIAI

Čia yra 26LC2R*, 26LC3R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 32LC3R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R* modelio televizorių priekinė plokštė.

- Tai yra supaprastintas priekinės plokštės vaizdas. Ji gali šiek tiek skirtis nuo jūsų įsigyto televizoriaus priekinės plokštės.

Priekinės plokštės valdikliai

26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*

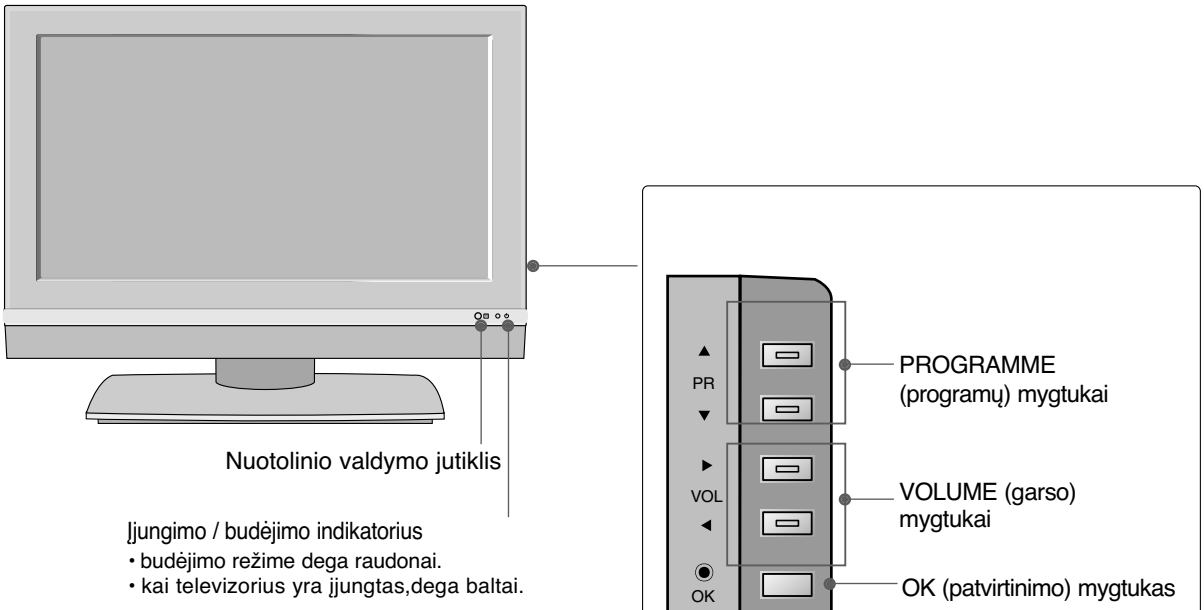

26LC3R*, 32LC3R*

Nuotolinio valdymo jutiklis
Įjungimo / budėjimo indikatorius
• budėjimo režime dega raudonai.
• kai televizorius yra įjungtas,dega baltai.

VALDIKLIAI

Čia yra 32LX2R* modelio televizorių priekinė plokštė.

- Tai yra supaprastintas priekinės plokštės vaizdas. Ji gali šiek tiek skirtis nuo jūsų įsigyto televizoriaus priekinės plokštės.

Priekinės plokštės valdikliai

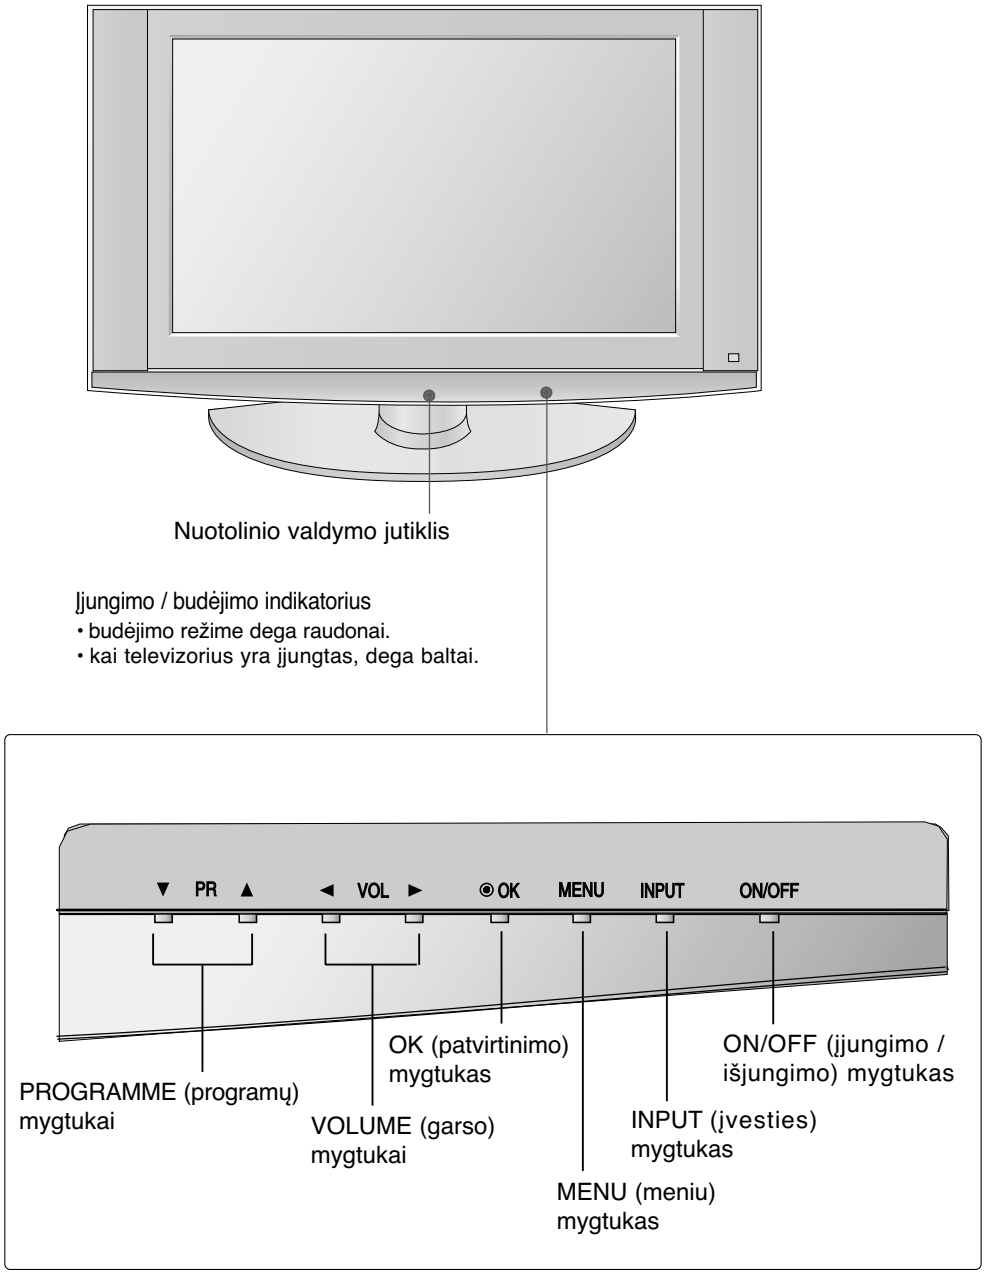

SUJUNGIMO GALIMYBĖ

Čia yra 26LC2R*, 26LC3R*, 27LC2R* modelio televizorių užpakalinė plokštė.

Užpakalinė sujungimo plokštė

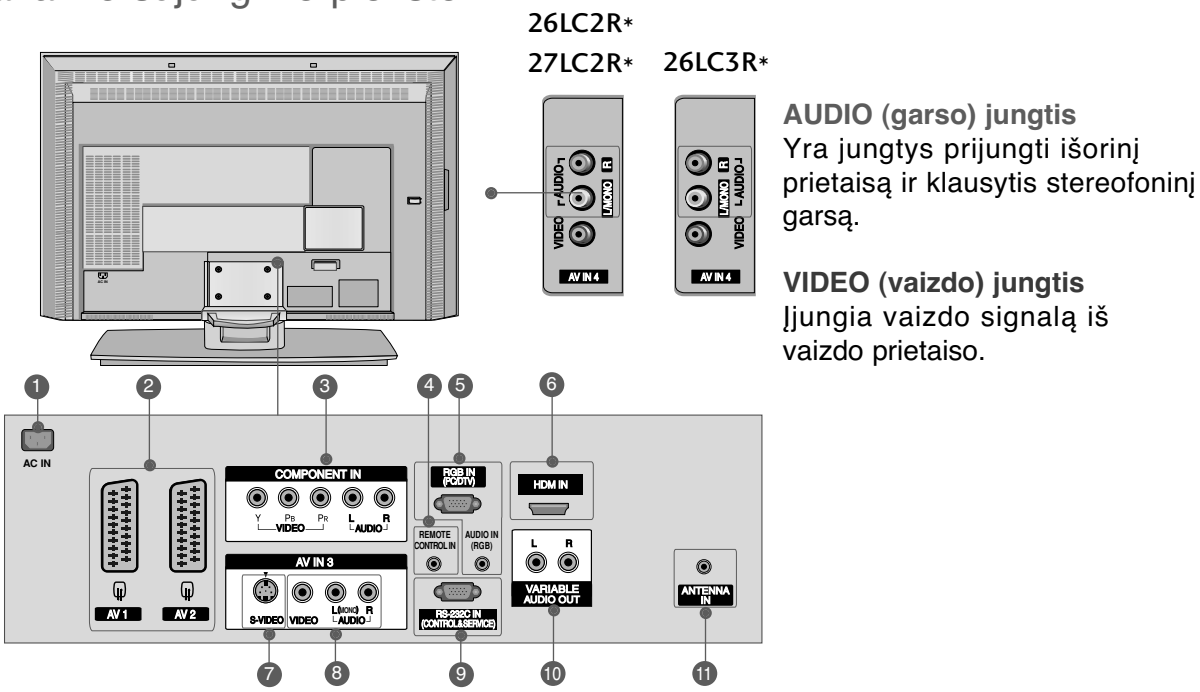

AUDIO (garso) jungtis
Yra jungtys prijungti išorinį prietaisą ir klausytis stereofoninį garsą.

VIDEO (vaizdo) jungtis
Įjungia vaizdo signalą iš vaizdo prietaiso.

❶ **Jungtis maitinimo kabeliui**
Televizorius yra maitinamas iš kintamosios elektros srovės šaltinio. Įtampa nurodyta specifikacijose. Nejunkite televizoriaus į nuolatinę srovę.

❷ **Euro Scart jungtis (AV1 / AV2)**
Į šią jungtį junkite išorinio prietaiso įvadą arba išvadą.

❸ **Komponentinė jungtis**
Į šias jungtis junkite komponentinį garso / vaizdo prietaisą.

❹ **Nuotolinio valdymo prievadas**
Čia įjunkite nuotolinio valdymo laidą.

❺ **RGB/Audio (RGB / garso) jungtis**
Asmeninio kompiuterio monitoriaus išvadą įjunkite į reikiamą jungties prievadą.

❻ **HDMI jungtis**
HDMI laidu HDMI signalą įjunkite į HDMI prievadą.

❼ **S-Video jungtis**
Įjunkite S-VIDEO prietaiso išvadą.

❽ **Audio/Video (garso / vaizdo) jungtis**
Į šią jungtį junkite išorinio prietaiso garso / vaizdo įvadą arba išvadą.

❾ **RS-232C (CONTROL&SERVICE) prievadas**
Kontrolinio prietaiso prievadą įjunkite į RS-232C jungt

❿ **Kitų garso prietaisų išvestis**
Įjunkite išorinį stiprintuvą arba itin žemų dažnių garsiakalbį į garso apsupties sistemą

⓫ **Antenos jungtis**
Į šią jungtį junkite signalus tiesiai iš eterio naudojantis OTA (Over the Air) technologija.

SUJUNGIMO GALIMYBĖ

Čia yra 332LC2R*, 32LC25R*, 32LC3R*, 32LX2R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R* modelio televizorių užpakalinė plokštė.

Užpakalinė sujungimo plokštė

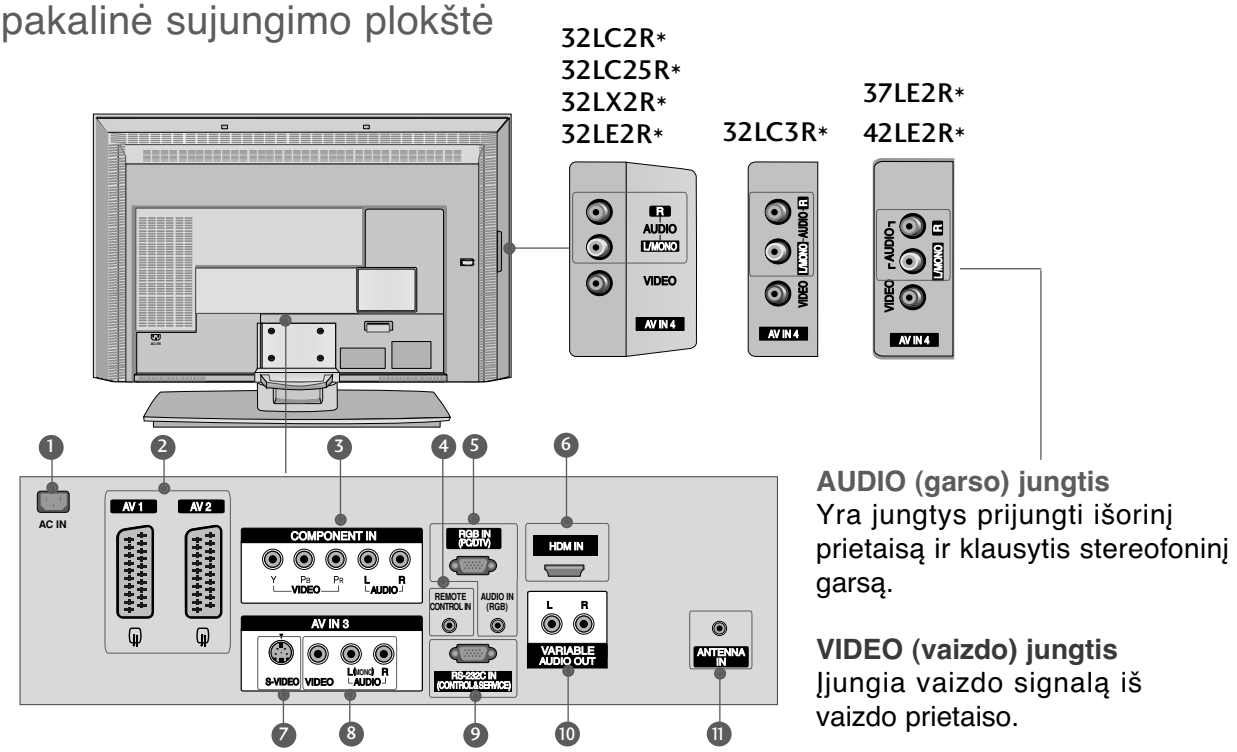

AUDIO (garso) jungtis
Yra jungtys prijungti išorinį prietaisą ir klausytis stereofoninį garsą.

VIDEO (vaizdo) jungtis
Įjungia vaizdo signalą iš vaizdo prietaiso.

❶ **Jungtis maitinimo kabeliui**
Televizorius yra maitinamas iš kintamosios elektros srovės šaltinio. Įtampa nurodyta specifikacijose. Nejunkite televizoriaus į nuolatinę srovę.

❷ **Euro Scart jungtis (AV1 / AV2)**
Į šią jungtį junkite išorinio prietaiso įvadą arba išvadą.

❸ **Komponentinė jungtis**
Į šias jungtis junkite komponentinį garso / vaizdo prietaisą.

❹ **Nuotolinio valdymo prievadas**
Čia įjunkite nuotolinio valdymo laidą.

❺ **RGB/Audio (RGB / garso) jungtis**
Asmeninio kompiuterio monitoriaus išvadą įjunkite į reikiamą jungties prievadą.

❻ **HDMI jungtis**
HDMI laidu HDMI signalą įjunkite į HDMI prievadą.

❼ **S-Video jungtis**
Įjunkite S-VIDEO prietaiso išvadą.

❽ **Audio/Video (garso / vaizdo) jungtis**
Į šią jungtį junkite išorinio prietaiso garso / vaizdo įvadą arba išvadą.

❾ **RS-232C (CONTROL&SERVICE) prievadas**
Kontrolinio prietaiso prievadą įjunkite į RS-232C jungt

❿ **Kitų garso prietaisų išvestis**
Įjunkite išorinį stiprintuvą arba itin žemų dažnių garsiakalbį į garso apsupties sistemą

⓫ **Antenos jungtis**
Į šią jungtį junkite signalus tiesiai iš eterio naudojantis OTA (Over the Air) technologija.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO MYGTUKŲ FUNKCIJOS

Kai naudojate nuotolinio valdymo pultą, nukreipkite jį į televizoriaus nuotolinio valdymo jutiklį.

POWER (maitinimas) Įjungia televizorių arba budėjimo režimą.

TV INPUT (TV įvestis) Grįžta į televizoriaus režimą. Įjungia televizorių iš budėjimo režimo.

INPUT (įvestis) Jeigu spustelsite mygtuką vieną kartą, ekrane pasirodys ekrano įvesties šaltinis. Norėdami pasirinkti pageidaujamą įvesties šaltinį (TV, AV1, AV2, S-Video2, AV3, AV4 (išskyrus modelį 42PC3RV* e l į 42PC3RA*), Component, RGB arba HDMI), spauskite mygtuką ▲ /▼ ir OK (patvirtinimo) mygtuką.

ARC Galima pasirinkti pageidaujamą vaizdo formatą.

Ryškumo reguliavimas Reguliuoja ekrano šviesumą. Keičiant veikimo režimą, šviesumas grįžta prie standartinių nustatymų.

PIP Įjungią mažąjį vaizdą PIP DW režime.

SIZE (DYDIS) Reguliuoja mažojo vaizdo dydį.

POSITION (PADĖTIS) Galima pasirinkti mažojo vaizdo padėtį.

PIP PR - /+ Galima pasirinkti mažojo vaizdo programą.

PIP INPUT (PIP ĮVESTIS) Galima pasirinkti mažojo vaizdo įvesties šaltinį PIP / dvigubo vaizdo režime.

Spalvoti mygtukai Šie mygtukai naudojami tik teletekstui valdyti (tik modeliai TELETEXT) arba programai taisyti.

Vaizdo grotuvo / DVD grotuvo mygtukai Pasirinkus DVD arba VCR (vaizdo grotuvo) režimo mygtuką, galima valdyti kai kuriuos vaizdo arba DVD grotuvus.

EXIT (BAIGTI) Panaikina ekrane visus vaizdus ir grąžina televizorių į normalų veikimą iš bet kurio meniu

LIST (SĄRAŠAS) Rodoma programų lentelė.

MENU (MENIU) Pasirenkamas meniu.

I/II Pasirenkamas garsas.

SLEEP Įjungia savaiminio išsijungimo laikmatį.

ĮŽANGA

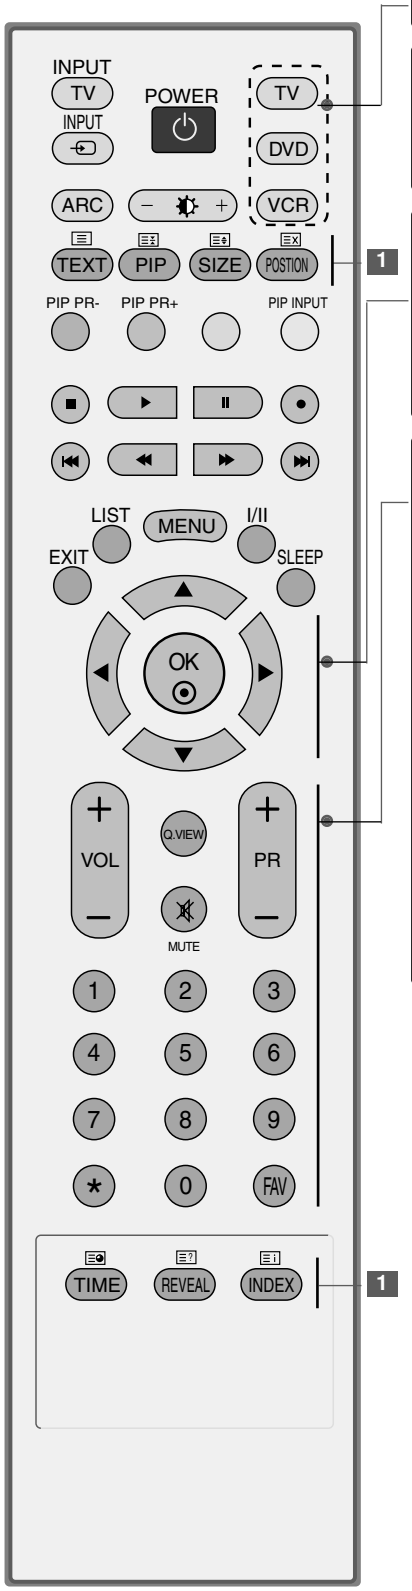

MODE (REŽIMAS)	Pasirenkami nuotolinio valdymo režimai.
1 TELETEK STO mygtukai	Šie mygtukai yra naudojami teletekstui. Išsamesnės informacijos rasite skyrelyje „Teletekstas“. Žr. 33 psl.
DISKINIS PERJUNGIKLIS (aukštyn / žemyn/ kairėn / dešinėK)	Pageidaujamų meniu elementų pasirinktis ir / arba nustatymas.
OK	Patvirtina jūsų pasirinkimą arba rodo nustatytąjį režimą.
GARSO PADIDINIMAS / SUMAŽINIMAS	Reguliuoja garsą.
Q.VIEW (GREITOJI PERŽIŪRA)	Grįžta į prieš tai žiūrėtą programą.
MUTE (GARSO NUTILDYMAS)	Įjungia arba išjungia garsą.
Programa Pirmyn / Atgal	Pasirenkama programa.
Skaitmeniniai mygtukai 0~9	Pasirenkama programa. Pasirenkamos meniu sužymėtos programos.
FAV	Rodoma pasirinkta mėgstamiausia programa.
*	Jokios funkcijos

Kaip įdėti elementus

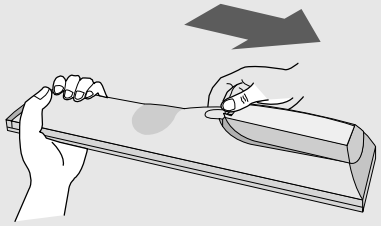

- Atidarykite elementų skyriaus dangtelį, esantį kitoje nuotolinio valdymo pulto pusėje, ir laikydamiesi teisingo poliškumo (+ su +, - su -) įdėkite elementus.
- Įdėkite du 1,5 V AA tipo elementus. Vienu metu nenaudokite senų arba panaudotų ir naujų elementų.
- Uždarykite dangtelį.

MONTAVIMAS

Stovo montavimas

- Taikoma ne visų modelių atveju.

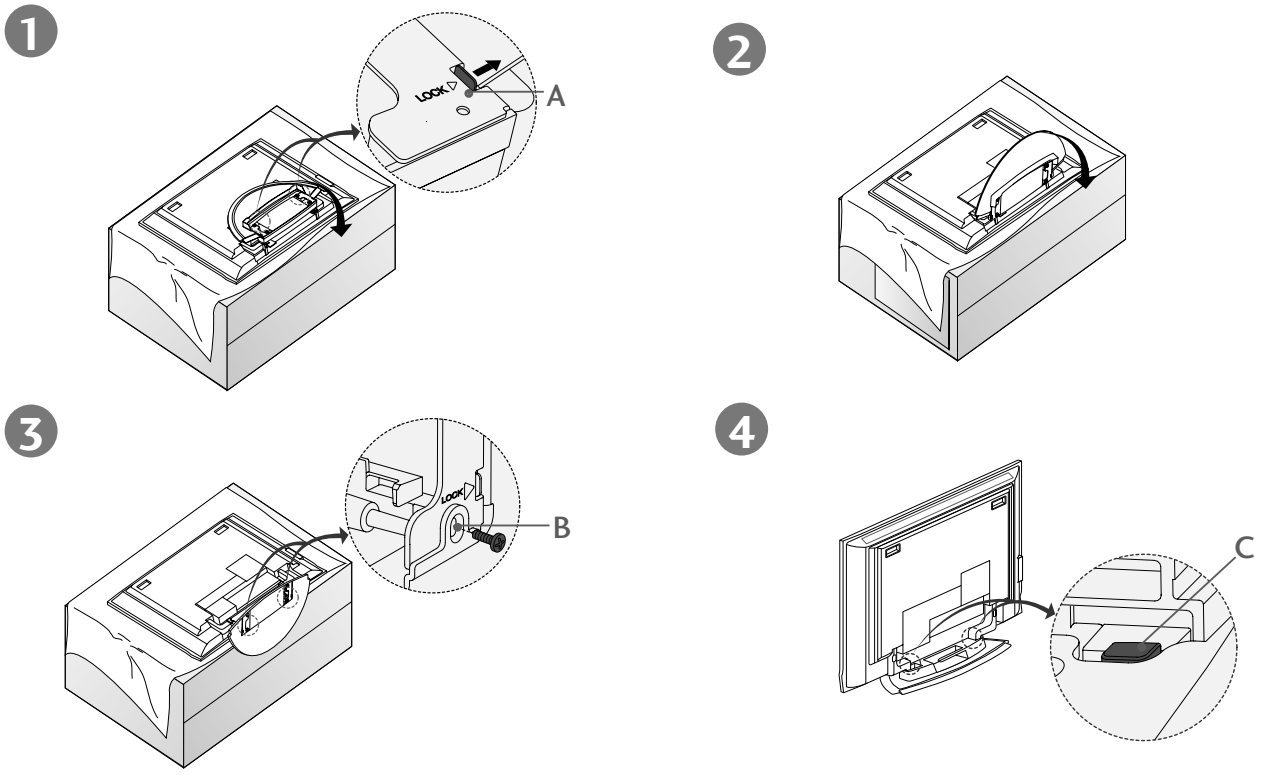

- Padėkite televizorių ekranu žemyn ant minkšto pagrindo ant audinio, kaip parodyta 1 pav. Prieš ištraukdami stovą ištraukite stovo apačioje esančius du fiksatorius (A).
- Ištraukite stovą, kaip parodyta 2 ir 3 pav. Ištraukę stovą į stovo apačioje esančias skylutes (B) įsukite ir priveržkite varžtus.
- Jungdami į televizorių kabelius, neatjunkite fiksatoriaus (C). Priešingu atveju televizorius gali nukristi, sužaloti jus ir sugesti.

PASTABA

Čia parodyti paveikslėliai gali šiek tiek skirtis nuo jūsų įsigyto televizoriaus.

Stovo nulenkimas

Pirmiausiai išsukite varžtus iš stovo apačioje esančių skylučių (B). Tuomet nuimkite du stovo apačioje esančius du tvirtinimo elementus (D) ir nulenkite stovą.

Kai užlenksite stovą, užfiksuokite stovo apačioje esančius du fiksatorius (A).

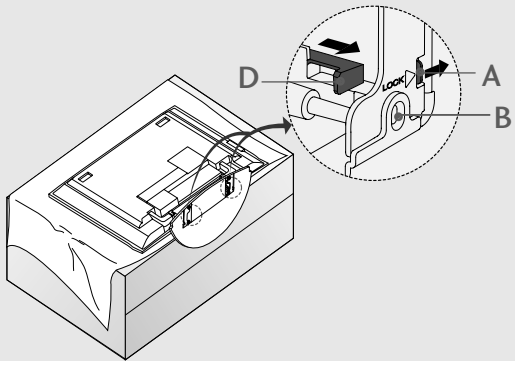

TOVO MONTAVIMAS (tik 26LC3R*, 32LC2R*, 32LC25R* modeliui)

1 Atsargiai paguldykite televizorių ekranu žemyn ant minkšto pagrindo, kad nepakenktumėte ekranui.

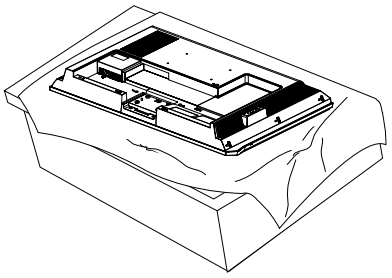

2 Uždėkite stovą, kaip parodyta paveikslėlyje.

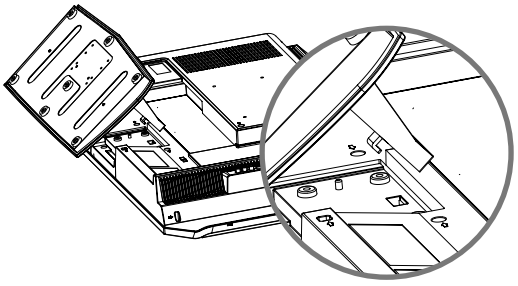

3 Televizoriaus nugarėlėje tvirtai įsukite 4 varžtus.

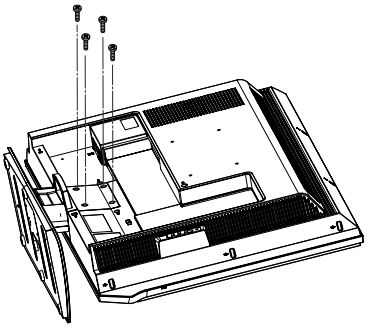

LAIDŲ SUJUNGIMAS (42PC1RV*, 42PC3RV* ir 42PC3RA*)

- Šių modelių televizorių laidus galima sujungti dviem būdais, priklausomai nuo stovo tipo.

1 tipo stovas

Sutvarkykite laidus, kaip parodyta paveikslėlyje.

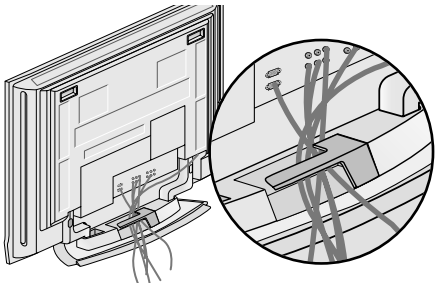

2 tipo stovas

1 Abiem rankomis suimkite LAIDŲ LAIKIKLĮ ir patraukite jį, kaip parodyta paveikslėlyje.

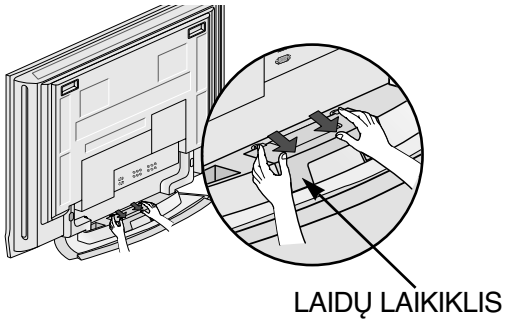

2 Sujunkite laidus.

Norėdami prijungti papildomus prietaisus, perskaitykite skyrelį **„Išorinių prietaisų jungimas**“.

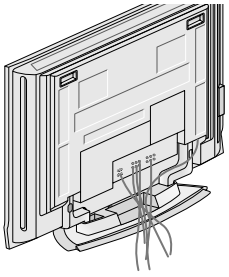

3 Uždėkite atgal LAIDŲ LAIKIKLĮ, kaip parodyta paveikslėlyje.

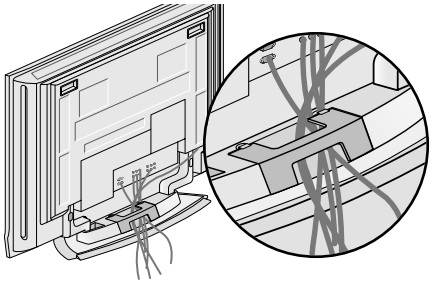

LAIDŲ SUJUNGIMAS

(tik 26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 26LC3R*, 32LC3R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*)

1 Sujunkite laidus.
Tinkamai sujungę laidus, sudėkite juos į laidų laikiklį
.
Norėdami prijungti papildomus prietaisus, perskaitykite skyrelį „**Išorinių prietaisų jungimas**“.

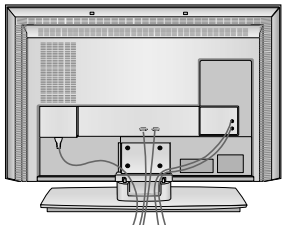

2 Uždėkite **LAIDŲ LAIKIKLĮ**, kaip parodyta paveikslėlyje.

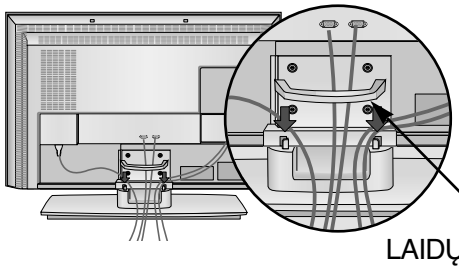

3 Laidus sukiškite į pridedamą laidų apkabą.

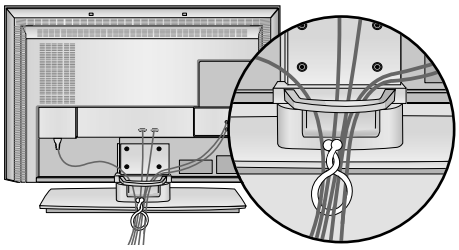

KAIP NUIMTI LAIDŲ LAIKIKLĮ

- Abiem rankomis suimkite **LAIDŲ LAIKIKLĮ** ir truktelkite jį į viršų.
- Abiem rankomis suimkite **LAIDŲ LAIKIKLĮ** ir truktelėkite jį į apačią. (tik 32LC3R*)

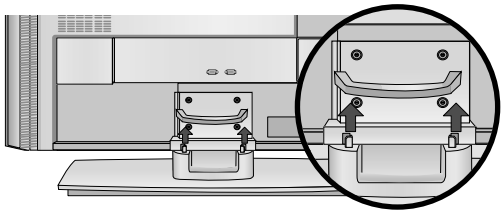

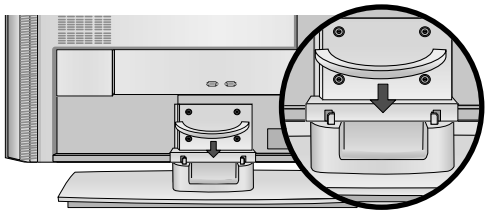

PASTABA

► Nelaikykite už LAIDŲ LAIKIKLIO, kai televizorių norite perkelti į kitą vietą.
- Krisdamas televizorius gali jus sužaloti arba sudužti.

LAIDŲ SUJUNGIMAS (32LX2R*)

1 Abiem rankom laikykite dangtelį ir patraukite jį atgal.

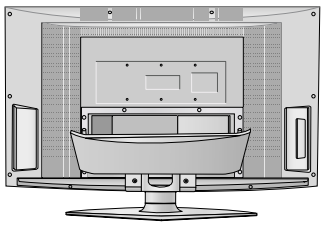

2 Sujunkite laidus.

Norėdami prijungti papildomus prietaisus, perskaitykite skyrelį „**Išorinių prietaisų jungimas**“.

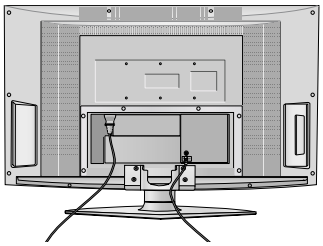

3 Laidus sukiškite į pridedamą laidų apkabą.

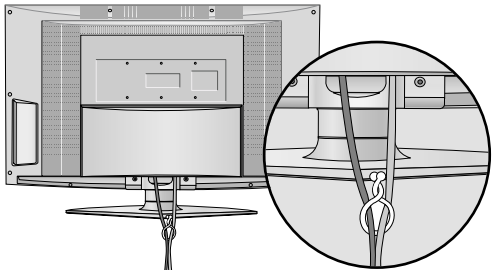

PASUKAMAS STOVAS (32LX2R*)

Televizorių galima patogiai pasukti ant jo stovo 30° į kairę arba dešinę pusę, kad žiūrėjimo kampas būtų optimalus.

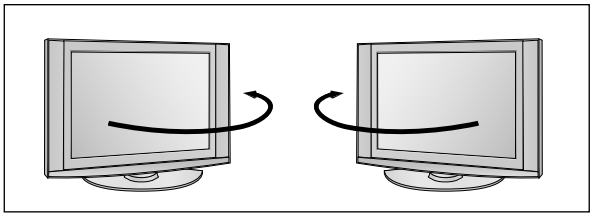

MONTAVIMAS

- Televizorių galima tvirtinti prie sienos, pastatyti ant stalo ir kitur.
- Televizorius turi būti tvirtinamas arba statomas horizontalioje padėtyje.

ĮŽEMINIMAS

Televizorius turi būti tinkamai įžemintas, kad neįvyktų elektros šokas. Jeigu negalite įžeminti, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, kuris sumontuos atskirą grandinės pertraukiklį. Nebandykite įžeminti televizoriaus, jungdami jie prie telefono laidų, žaibolaidžių arba dujų vamzdžių.

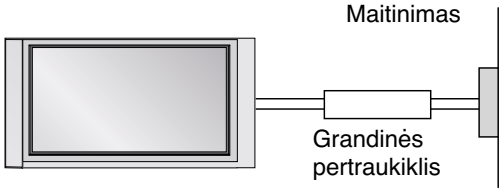

Televizoriaus statymas ant stalo

Tinkamo vėdinimosi tikslu iš visų pusių palikite maždaug 10 cm tarpą.

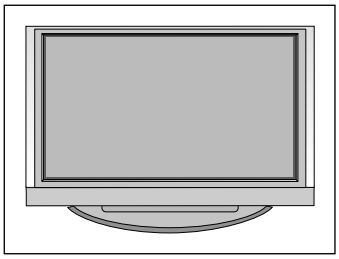

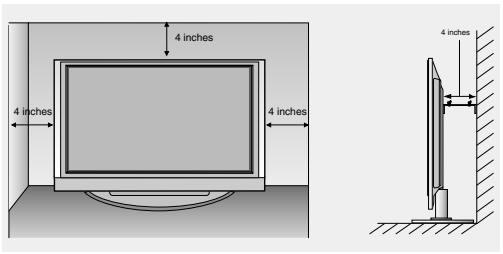

Tvirtinimas prie sienos: tvirtinimas horizontalioje padėtyje

Tinkamo vėdinimosi tikslu iš visų pusių palikite maždaug 10 cm tarpą. Dėl išsamių tvirtinimo instrukcijų kreipkitės į pardavėją; žr. „Sieninių laikiklių montavimas“ ir „Nustatymo instrukcijos“.

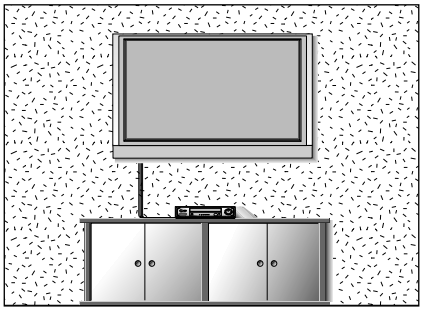

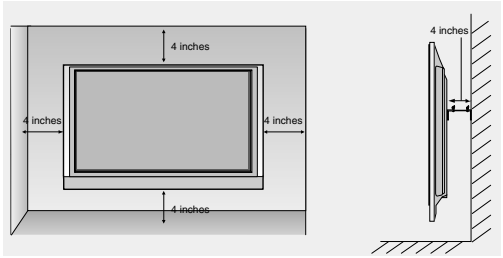

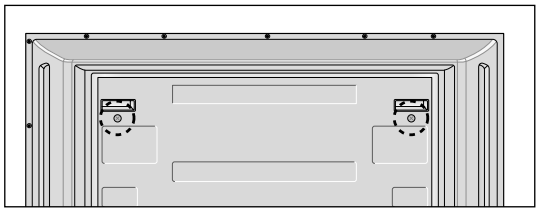

<Tik modeliams 42PC1RV*, 42PC3RV* ir 42PC3RA*>
Prieš montuodami sieninius laikiklius, išsukite iš televizoriaus nugarėlės du varžtus.

KAIP PRITVIRTINTI TELEVIZORIŲ PRIE SIENOS, KAD JIS NENUKRISTŲ

- Statykite televizorių kuo arčiau sienos, kad jis nenukristų, kai jį kas nors stumtels atgal.
- Toliau aiškinama, kaip saugiai televizorių pritvirtinti prie sienos – tuomet jis stumtelėtas pirmyn nenukris. Pritvirtintas prie sienos televizorius nenukris ir nesužeis žmonių. Be to, jeigu televizorius nenukris – jis ir nesuduš. Neleiskite vaikams lipti ant televizoriaus ar už jo kabintis.

PLAZMINIŲ TELEVIZORIŲ MODELIAI

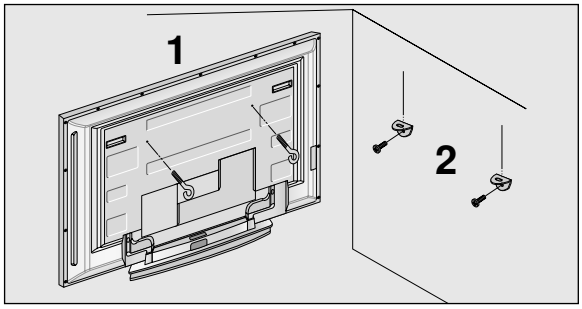

SKYSTŲJŲ KRISTALŲ TELEVIZORIŲ MODELIAI

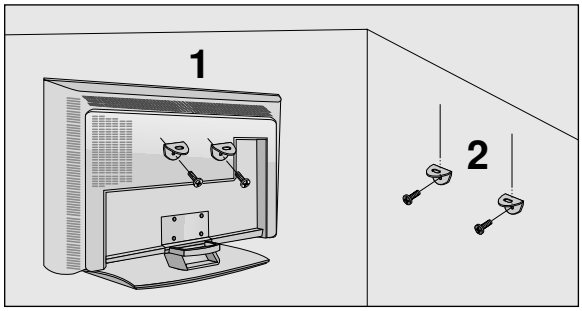

1 Televizorius tvirtinamas prie sienos varžtais su ausele arba laikikliais, kaip parodyta paveikslėlyje.
(Jeigu į varžtų su ausele vietas yra įsukti varžtai, pirmiausiai juos išsukite).
* Įstatykite varžtus su ausele arba televizoriaus laikiklius ir tvirtai juos prisukite
2 viršutinėse skylutėse.

Sieninius laikiklius tvirtai prisukite varžtais prie sienos (jie nėra pridedami, todėl privalote juos įsigyti atskirai). Patikrinkite, ar sieninius laikiklius tvirtinate gerame aukštyje.

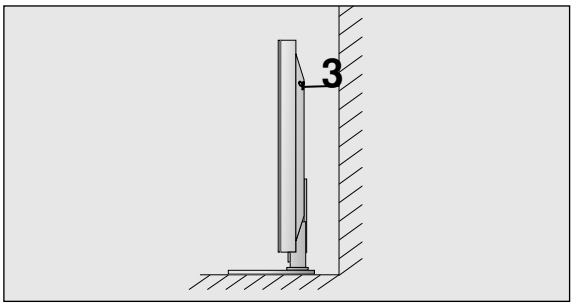

3 Televizorių pririškite tvirta virve (ji nėra pridedama, todėl ją privalote įsigyti atskirai). Sieninius laikiklius tvirtai prisukite varžtais prie sienos (jie nėra pridedami, todėl privalote juos įsigyti atskirai). Bus saugiau, jeigu virvę tarp sienos ir televizoriaus pritvirtinsite horizontalioje padėtyje.

PASTABA

- ► Norėdami perstatyti televizorių į kitą vietą, pirmiausiai atriškite virves.
- ► Daiktas, ant kurio statomas televizorius, turi būti pakankamai didelis ir stiprus, kad išlaikytų televizoriaus svorį.
- ► Prie sienos montuojamo laikiklio aukštis turi būti toks pat kaip ir televizoriaus.

SUJUNGIMAS IR PAPILDOMOS ĮRANGOS MONTAVIMAS

- Kad nesugadintumėte įrangos, niekuomet nejunkite į maitinimo tinklą jokių maitinimo kabelių, kol nebus prijungta visa įranga

ANTENOS PRIJUNGIMAS

- Nureguliuokite antenos kryptį, kad būtų gera vaizdo kokybė.
- Antenos kabelis ir konverteris nepridedami.

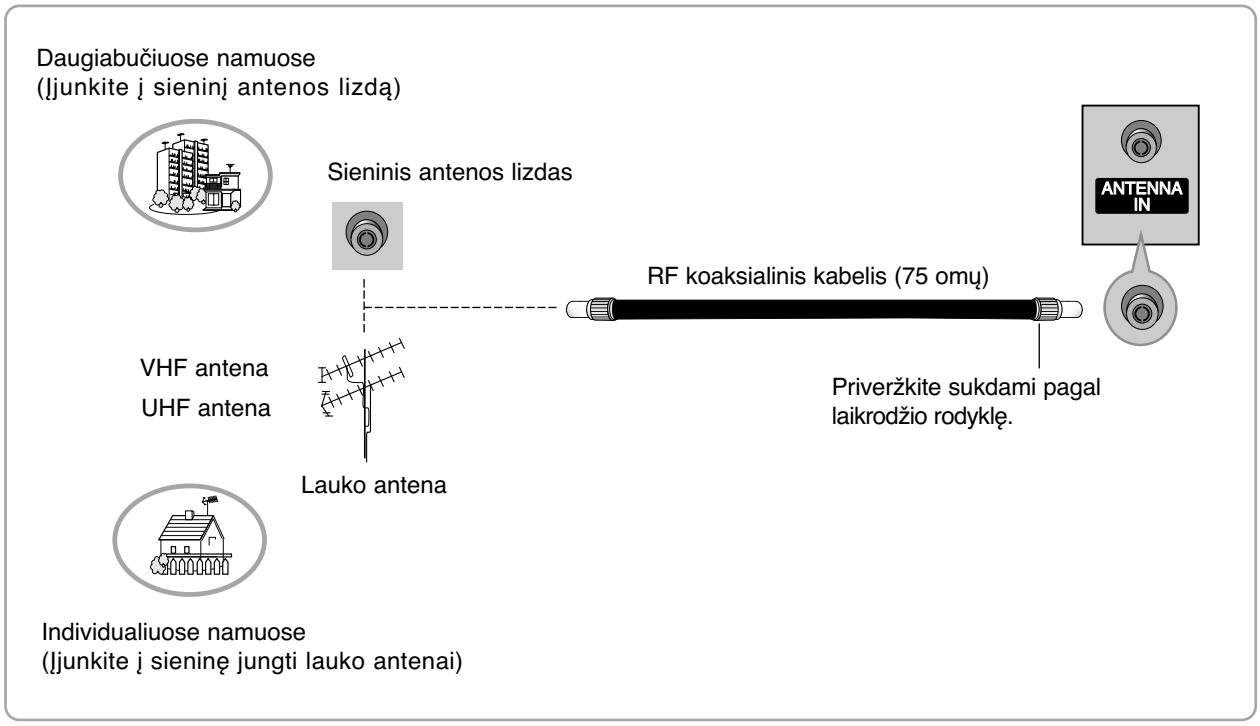

- Tose vietose, kur gaunamas silpnas signalas, reikia sumontuoti signalo stiprintuvą, kad būtų geresnė vaizdokokybė.
- Jeigu signalą reikia paskirstyti dviem televizoriams, naudokite antenos signalo skirstytuvą.

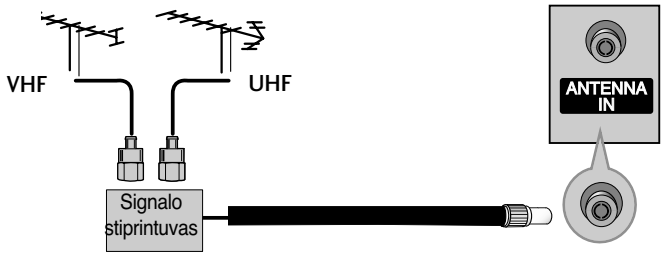

VAIZDO GROTUVO PRIJUNGIMAS

- Tarp vaizdo grotuvo ir televizoriaus palikite reikiamą atstumą, kad išvengtumėte vaizdo trukdžių.
- Ypač tai yra susiję su stop kadrais, kai veikia vaizdo grotuvas. Jeigu naudojamas vaizdo formatas 4:3, ekrano kraštuose gali likti nejudantys vaizdai.

Kaip teisingai prijungti anteną

1. Vaizdo grotuvo jungtį **ANT OUT** įjunkite į televizoriaus jungtį **ANTENNA IN**.
2. Antenos kabelį įjunkite į vaizdo grotuvo jungtį **ANTENNA IN**.
3. Paspauskite vaizdo grotuvo mygtuką **PLAY** (paleisti) ir vaizdo filmui peržiūrėti pasirinkite atitinkamą televizoriaus programą.

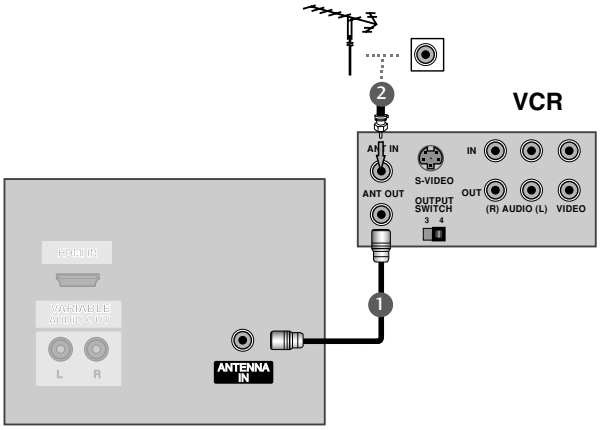

Kaip teisingai prijungti RCA kabelį

1. Į televizoriaus ir vaizdo grotuvo lizdus įjunkite kabelius **AUDIO/VIDEO**. Atkreipkite dėmesį į jungčių spalvas: (vaizdo – geltona; kairioji garso – balta; dešinioji garso – raudona).
2. Įdėkite į vaizdo grotuvą vaizdo juostą ir ją paleiskite (spauskite PLAY) (Žr. Vaizdo grotuvo instrukcijas vartotojui).
3. Nuotolinio valdymo pulto mygtuku **INPUT** (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį **AV3**.
   - Jeigu įjungta į **AV IN4**, pasirinkite įvesties šaltinį **AV4**. (išskyrus 42PC3RV*, 42PC3RA*)

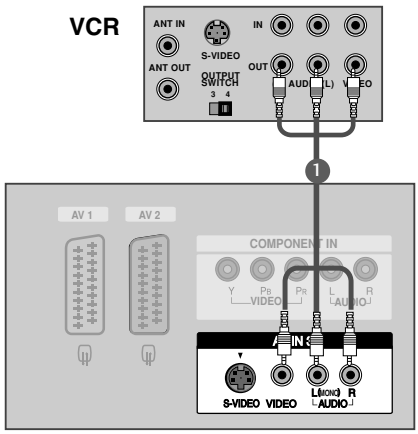

PASTABA

► Jeigu jūsų vaizdo grotuvas yra monofoninis, vaizdo grotuvo garso kabelį junkite į televizoriaus jungtį **AUDIO L/MONO**.

VAIZDO GROTUVO PRIJUNGIMAS

Kaip teisingai prijungti su Euro Scart jungtimi

1. Vaizdo grotuvo jungtį Euro scart įjunkite į televizoriaus jungtį Euro scart **AV1**.
2. Įdėkite į vaizdo grotuvą vaizdo juostą ir ją paleiskite (spauskite PLAY) (Žr. Vaizdo grotuvo instrukcijas vartotojui).
3. Nuotolinio valdymo pulto mygtuku **INPUT** (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį **AV1**.
   - Jeigu įjungta į jungtį Euro scart **AV2**, pasirinkite įvesties šaltinį **AV2**.

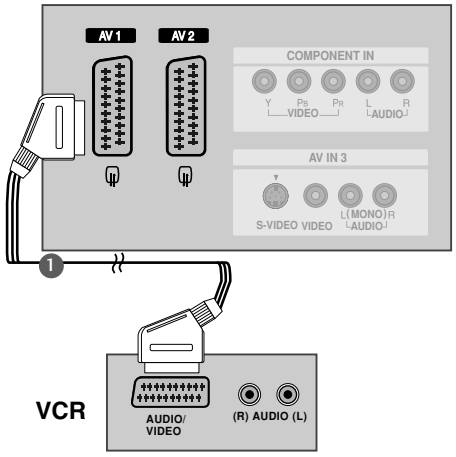

PASTABA

- ► Jeigu S-VIDEO (Y/C) signalas gaunamas per 2 Euro scart jungtį (AV2), reikia nustatyti režimą S-Video2.
- ► Jeigu norite naudoti EURO scart kabelį, jis turi būti su apsauga nuo signalo.

Kaip teisingai prijungti S-Video kabelį

1. Vaizdo grotuvo išvestį S-VIDEO įjunkite į televizoriaus jungtį **S-VIDEO**. Tokiu būdu pagerėja vaizdo kokybė, lyginant su įprastu vaizdo magnetofono įjungimu į televizorių naudojant RCA kabel
2. Vaizdo grotuvo garso išvestis įjunkite į televizoriaus garso jungtis.
3. Įdėkite į vaizdo grotuvą vaizdo juostą ir ją paleiskite (spauskite PLAY) (Žr. Vaizdo grotuvo instrukcijas vartotojui).
4. Nuotolinio valdymo pulto mygtuku **INPUT** (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį **AV3**.

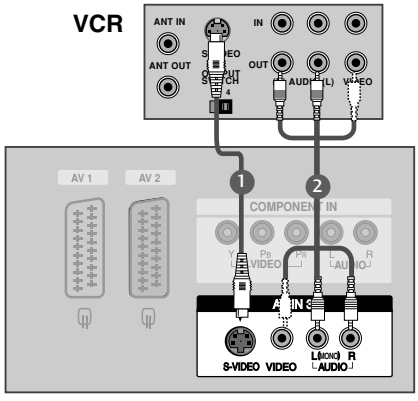

PASTABA

- ► Jeigu į vaizdo grotuvo S-VHS vienu metu yra įjungtos S-VIDEO ir VIDEO jungtys, gaunamas tik S-VIDEO signalas.

Išorinės įrangos prijungima

1. Į televizoriaus ir išorinės įrangos lizdus įjunkite kabelius **AUDIO/VIDEO**. Atkreipkite dėmesį į jungčių spalvas: (vaizdo – geltona; kairioji garso – balta; dešinioji garso – raudona).

2. Nuotolinio valdymo pulto mygtuku **INPUT** (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį **AV4**. (išskyrus 42PC3RV*, 42PC3RA*))
   - Jeigu įjungta į **AV IN3**, pasirinkite įvesties šaltinį **AV3**.

3. Naudokitės prijungta išorine įranga. Vadovaukitės išorinės įrangos instrukcijomis vartotojui

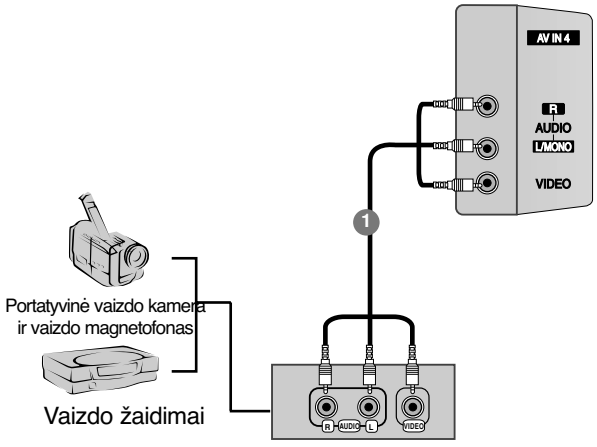

DVD GROTUVO PRIJUNGIMAS

Kaip teisingai prijungti komponentinį kabelį

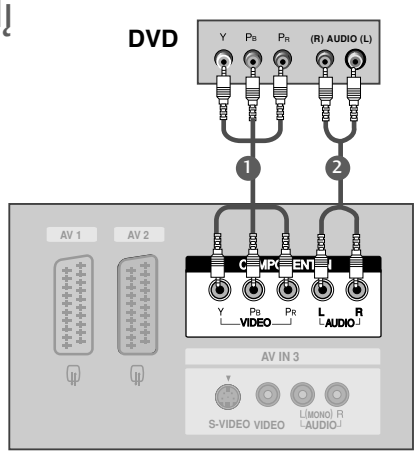

1. DVD grotuvo vaizdo išvestis (Y, PB ir PR) įjunkite į televizoriaus jungtis **COMPONENT IN VIDEO**.
2. DVD grotuvo garso išvestis įjunkite į televizoriaus jungtis **COMPONENT IN AUDIO**.
3. Įjunkite DVD grotuvą ir įdėkite DVD plokštelę.
4. Nuotolinio valdymo pulto mygtuku **INPUT** (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį **Component**.
5. Vadovaukitės DVD grotuvo instrukcijomis vartotojui.

PASTABA

► **Komponentinės jungties prievadai**
Vaizdo kokybė bus geresnė, jeigu DVD grotuvą įjungsite į komponentinės jungties prievadus, kaip parodyta toliau.

Televizoriaus komponentiniai prievadai	Y	P_B	P_R
DVD grotuvo vaizdo išvesties prievada	Y	Pb	Pr
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	P_B	P_R

Kaip teisingai prijungti su Euro Scart jungtimi

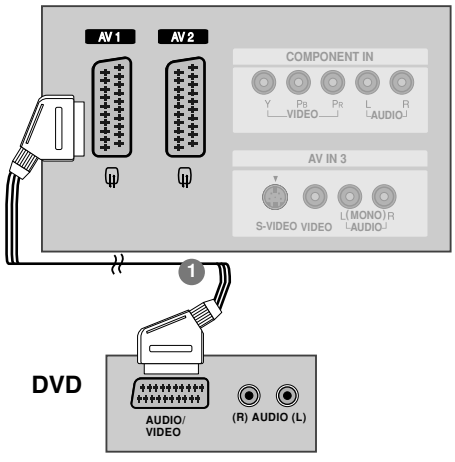

1. DVD grotuvo jungtį Euro scart įjunkite į televizoriaus jungtį Euro scart **AV1**.
2. Įjunkite DVD grotuvą ir įdėkite DVD plokštelę.
3. Nuotolinio valdymo pulto mygtuku **INPUT** (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį **AV1**.
   - Jeigu įjungta į jungtį Euro scart **AV2**, pasirinkite įvesties šaltinį **AV2**

PASTABA

► Scart kabelis turi būti su tinkama apsauga.

Kaip teisingai prijungti S-Video kabelį

1. DVD grotuvo išvestį S-VIDEO įjunkite į televizoriaus jungtį **S-VIDEO**.
2. DVD grotuvo garso išvestis įjunkite į televizoriaus garso jungtis.
3. Įjunkite DVD grotuvą ir įdėkite DVD plokštelę.
4. Nuotolinio valdymo pulto mygtuku **INPUT** (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį **AV3**.
5. Vadovaukitės DVD grotuvo instrukcijomis vartotojui.

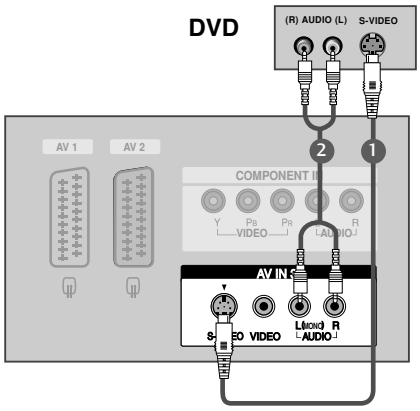

Kaip teisingai prijungti HDMI kabelį

1. DVD grotuvo HDMI išvestis įjunkite į televizoriaus jungtį **HDMI IN**.
2. Nuotolinio valdymo pulto mygtuku **INPUT** (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį **HDMI**.
3. Vadovaukitės DVD grotuvo instrukcijomis vartotojui.

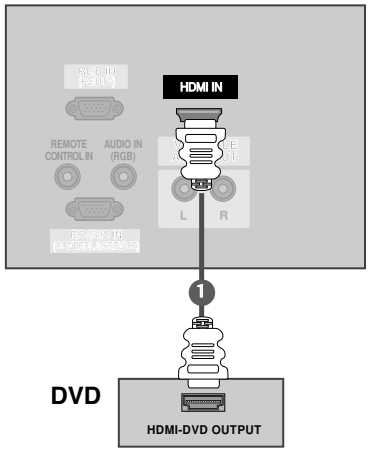

PASTABA

- Naudojant kabelį HDMI televizorius vienu metu gali priimti ir vaizdo, ir garso signalą.
- Jeigu DVD grotuvas palaiko automatinę HDMI funkciją, DVD grotuvo išvesties skiriamoji geba automatiškai nustatoma 1280 x 720 p.
- Jeigu DVD grotuvas nepalaiko automatinės HDMI funkcijos, DVD grotuvo išvesties skiriamąją gebą reikia nustatyti. Jeigu norite matyti itin kokybišką vaizdą, DVD grotuvo išvesties skiriamoji geba turi būti 1280 x 720 p.

PRIEDĖLIO STB MONTAVIMAS

Kaip teisingai prijungti komponentinį kabelį

Skaitmeninis priedėlis STB

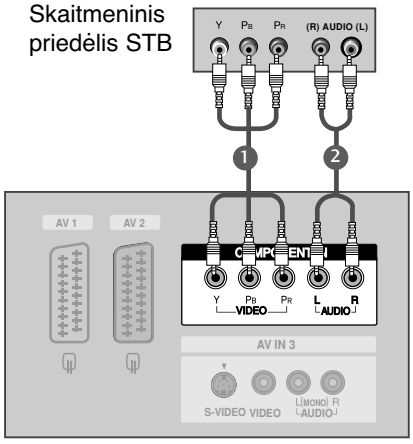

1. Skaitmeninio priedėlio STB vaizdo išvestis (Y, PB ir PR) įjunkite į televizoriaus jungtis **COMPONENT IN VIDEO**.
2. Skaitmeninio priedėlio STB garso išvestį įjunkite į televizoriaus jungtis **COMPONENT IN AUDIO**.
3. Įjunkite skaitmeninį priedėlį STB. (Vadovaukitės skaitmeninio priedėlio STB instrukcijomis vartotojui).
4. Nuotolinio valdymo pulto mygtuku **INPUT** (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį **Component**.

PASTABA

Signalas	Komponentinis	RGB-DTV	HDMI
480i/576i	Taip	Ne	Ne
480p/576p/720p/1080i	Taip	Taip	Taip

Kaip teisingai prijungti HDMI prie DVI kabelio

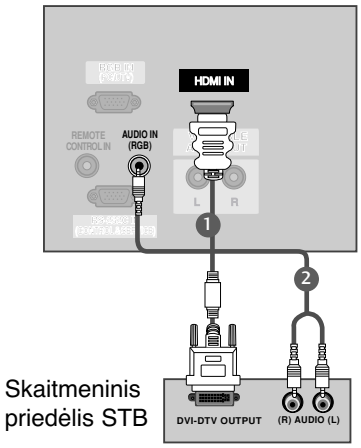

Skaitmeninis priedėlis STB

1. Skaitmeninio priedėlio STB DVI išvestį įjunkite į televizoriaus jungtį **HDMI I**N.
2. Skaitmeninio priedėlio STB garso išvestis įjunkite į televizoriaus garso jungtį **AUDIO IN (RGB)**.
3. Įjunkite skaitmeninį priedėlį STB. (Vadovaukitės skaitmeninio priedėlio STB instrukcijomis vartotojui).
4. Nuotolinio valdymo pulto mygtuku **INPUT** (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį **HDMI**.

PASTABA

- ► Jeigu skaitmeninis priedėlis STB turi DVI išvestį, o neturi HDMI išvesties, reikalingas atskiras garso prijungimas.
- ► Jeigu skaitmeninis priedėlis palaiko automatinę DVI funkciją, jo išvesties skiriamoji geba automatiškai nustatoma 1280 x 720 p.
- ► Jeigu skaitmeninis priedėlis STB nepalaiko automatinės DVI funkcijos, jo išvesties skiriamąją gebą reikia nustatyti. Jeigu norite matyti itin kokybišką vaizdą, skaitmeninio priedėlio išvesties skiriamoji geba turi būti 1280 x 720 p.

Kaip teisingai prijungti D-sub 15 kojelių kabelį

1. Skaitmeninio priedėlio STB RGB išvestį įjunkite į televizoriaus jungtį **RGB IN (PC/DT**V).
2. Skaitmeninio priedėlio STB garso išvestis įjunkite į televizoriaus garso jungtį **AUDIO IN (RGB)**.
3. Įjunkite skaitmeninį priedėlį STB. (Vadovaukitės skaitmeninio priedėlio STB instrukcijomis vartotojui).
4. Nuotolinio valdymo pulto mygtuku **INPUT** (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį **RGB-DTV**.

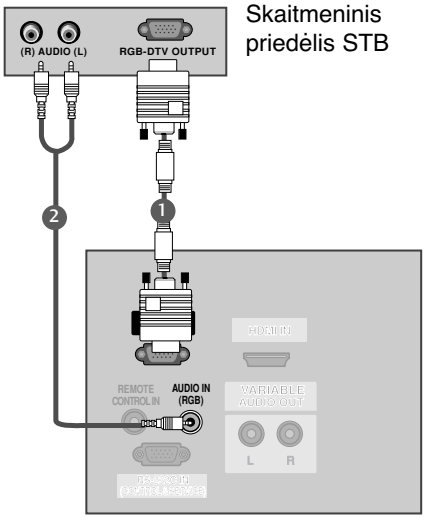

Kaip teisingai prijungti HDMI kabelį

1. Skaitmeninio priedėlio STB HDMI išvestį įjunkite į televizoriaus jungtį **HDMI IN**.
2. Nuotolinio valdymo pulto mygtuku **INPUT** (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį **HDMI**.
3. Įjunkite skaitmeninį priedėlį STB. (Vadovaukitės skaitmeninio priedėlio STB instrukcijomis vartotojui).

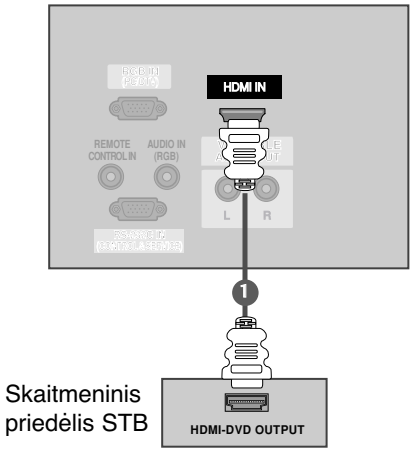

PASTABA

- Naudojant kabelį HDMI televizorius vienu metu gali priimti ir vaizdo, ir garso signalą.
- Jeigu skaitmeninis priedėlis palaiko automatinę HDMI funkciją, jo išvesties skiriamoji geba automatiškai nustatoma 1280 x 720 p.
- Jeigu skaitmeninis priedėlis STB nepalaiko automatinės HDMI funkcijos, jo išvesties skiriamąją gebą reikia nustatyti. Jeigu norite matyti itin kokybišką vaizdą, skaitmeninio priedėlio išvesties skiriamoji geba turi būti 1280 x 720 p.

ASMENINIO KOMPIUTERIO PRIJUNGIMAS

■ Prijungus prie šio televizoriaus asmeninį kompiuterį, jis automatiškai prisiderina prie televizoriaus nustatymų.

Kaip teisingai prijungti D-sub 15 kojelių kabelį

1. Kompiuterio RGB išvestį įjunkite į televizoriaus jungtį **RGB IN (PC/DTV)**.
2. Kompiuterio garso išvestis įjunkite į televizoriaus garso jungtį **AUDIO IN (RGB)**.
3. Įjunkite kompiuterį ir televizorių.
4. Nuotolinio valdymo pulto mygtuku **INPUT** (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį **RGB [PC]**.

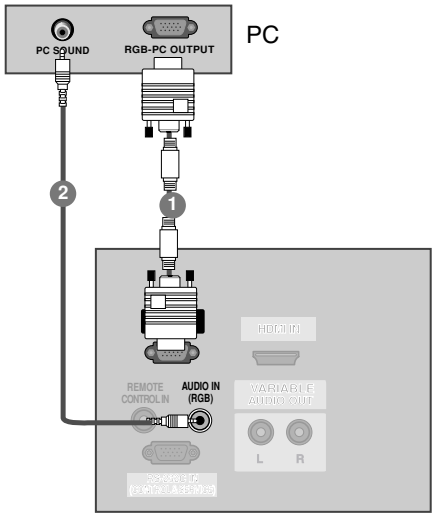

PASTABA

1. Įjunkite kompiuterį į televizorių ir galėsite mėgautis ryškiu vaizdu bei geru garsu.
2. Stenkitės televizoriaus ekrane pernelyg ilgai nelaikyti fiksuoto vaizdo. Fiksuotas vaizdas gali nuolatinai atsispindėti ekrane; jeigu įmanoma, naudokite ekrano užsklandą.
3. Kompiuterį įjunkite į televizoriaus jungtį RGB INPUT (PC INPUT); atitinkamai pakeiskite kompiuterio skiriamąją gebą.
4. Kompiuterio režime gali atsirasti skiriamosios gebos, vertikalaus vaizdo, kontrasto ar šviesumo trukdžių. Tokiu atveju nustatykite kompiuterio režimą į kitą skiriamąją gebą, pakeiskite atnaujinimo dažnį arba per meniu sureguliuokite šviesumą ir kontrastą, kol vaizdas taps ryškus. Jeigu kompiuterio grafinės plokštės (kortos) atnaujinimo dažnio pakeisti negalima, pakeiskite kompiuterio grafinę kortą arba kreipkitės patarimo į kompiuterio grafinės kortos gamintoją.
5. Horizontalaus ir vertikalaus dažnio įvesties sinchronizavimo forma yra atskira.
6. Jeigu norite itin kokybiško vaizdo, rekomenduojame naudoti 640x480, 60 Hz kompiuterio režimą (42PC1RV*, 42PC3RV*) /1360x768, 60Hz (26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 26LC3R*, 32LC3R*, 32LX2R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*) /1024x768, 60Hz (42PC3RA*).
7. Jeigu kompiuterio skiriamoji geba yra didesnė nei SXGA, televizoriuje vaizdo nematysite.
8. Kompiuterio garso kabelį įjunkite į televizoriaus garso jungtį. (Garso kabeliai prie televizoriaus nepridedami).
9. Jeigu RGB-PC kabelis yra pernelyg ilgas, ekrane gali atsirasti trukdžių. Rekomenduojame naudoti trumpesnį nei 5 metrų ilgio kabelį. Jis užtikrina geriausios kokybės vaizdą.

Palaikoma ekrano skiriamoji geba (RGB [PC] režime) (26LC2R*/ 27LC2R*/ 32LC2R*/ 32LC25R*/ 26LC3R*/ 32LC3R*/ 32LX2R*/ 32LE2R*/ 37LE2R*/ 42LE2R*/ 42PC3RA*)

Skiriamoji geba	Horizontalusis dažnis (KHz)	Vertikalusis dažnis (Hz)
640x350	31,5	70,8
720x400	31,5	70,8
640x480	31,5	59,9
800x600	37,9	60,3
1024x768	48,4	60,0
1280x768	47,8	59,9
1360x768	47,7	59,8
1366x768	47,7	59,8

Palaikoma ekrano skiriamoji geba (RGB [PC] režime) (42PC1RV*/ 42PC3RV*)

Skiriamoji geba	Horizontalusis dažnis (KHz)	Vertikalusis dažnis (Hz)
640x350	31,5	70,8
720x400	31,5	70,8
640x480	31,5	59,9
848x480	31,5	60,0
852x480	31,5	60,0
800x600	37,9	60,3
1024x768	48,4	60,0

TELEVIZORIAUS ĮJUNGIMA

Įjungus televizorių galima naudotis visomis jo funkcijomis.

Kaip įjungti televizorių

1. Pirmiausiai teisingai įjunkite maitinimo kabelį.
   Dabar televizorius yra įsijungęs į budėjimo režimą.
   - Jei televizorių norite perjungti iš budėjimo režimo į normalų veikimo režimą, spauskite televizoriaus mygtukus ⏻/I , **INPUT**, **PR ▲ / ▼** arba nuotolinio valdymo pulte **POWER**, **TV, INPUT, PR +/-**, skaitmeninius **mygtukus (0-9)** – televizorius bus įjungtas.

Garso reguliavimas

1. Norėdami reguliuoti garsą, spauskite mygtuką **VOL +/-** .

2. Jeigu norite garsą išjungti, spauskite mygtuk **MUTE**.
   Jeigu norite garsą įjungti, spauskite mygtuk **MUTE**, **VOL +/-** arba **MUTE**.

Programos pasirinkimas

1. Jeigu norite pasirinkti programos numerį, spauskite mygtuką **PR +/-** arba skaitmeninius mygtukus.

PASTABA

► Jeigu ketinate ilgesniam laikui išvykti (pvz., atostogų), ištraukite iš maitinimo lizdo kabelį.

Ekrane pateikiamo meniu kalbos/ alies pasirinkimas

Pirmą kartą įjungus televizorių, jo ekrane atsiranda įdiegimo vedlio meniu.

1. Norėdami pasirinkti kalbą, paspauskite ▲ / ▼ / ◄ / ► mygtuką, o tada **OK** mygtuką..

2. Norėdami pasirinkti šalį, paspausk ▲ / ▼ / ◄ / ► mygtuką, o tada **OK** mygtuką.

*** Norėdami pakeisti kalbos/šalies nustatymą**

1. Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲ / ▼ mygtuku pasirinkite **Special** Menu(specialusis meniu).

2. Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Language** (kalba). Meniu gali būti rodomas ekrane pasirinkta kalba.
   Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Country** (šalį).

3. Paspauskite ► mygtuką, o tada ▲ / ▼ mygtuku pasirinkite norimą kalbą ir šalį.

4. Paspauskite **OK** (patvirtinimo) mygtuką.

5. Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

PASTABA

- Jei nebaigiate Installation guide (Diegimo vadovo) nustatymo paspausdami mygtuką EXIT arba pasibaigus OSD (Oi Screen Display – Oi ekrano) rodymo laikui, įis vėl pasirodys įjungus nustatymą.
- Jei pasirenkate neteisingą šalį, teletekstas ekrane gali būti rodomas klaidingai, o ta pati problema gali iškilti veikiant teletekstui.
- Arabų ir hebrajų kalbos pridedamos Installation guide (Diegimo vadovo) pagal Country (šalį), kuriose naudojamos arabų ir hebrajų kalbos.

SPECIALIOSIOS FUNKCIJOS

Funkcija „vaizdas vaizde“ (PIP)

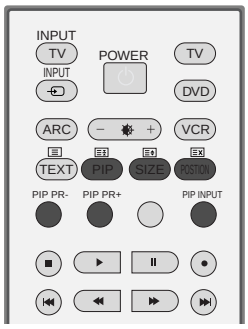

PIP funkcija leidžia vienu metu televizoriaus ekrane matyti du vaizdus (šaltinius). Vienas vaizdas būna didelis, o kitas – mažas.

PIP funkcija yra galima Component, RGB ir HDMI režimuose.(Tačiau Component, HDMI režime negalima nustatyti 480i/576i skiriamosios gebos).

PIP žiūrėjimas

Jeigu norite matyti mažąjį vaizdą, spauskite mygtuką **PIP**. Kiekvienas mygtuko PIP spustelėjimas keičia PIP pasirinktis, kaip parodyta toliau.

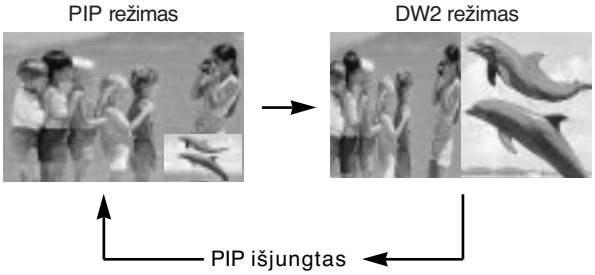

Mažojo vaizdo programos pasirinkimas

Norėdami pasirinkti mažojo vaizdo programą, spauskite mygtuką **PIP PR +/-** .
Pasirinktos programos numeris rodomas po pagrindinio vaizdo programos numeriu.

Mažojo vaizdo įvesties šaltinio pasirinkima

Norėdami pasirinkti mažojo vaizdo įvesties šaltinį, spauskite mygtuką **PIP INPUT**.
Kiekvienąkart paspaudus mygtuką **PIP INPUT**, rodomas mažojo vaizdo įvesties šaltinis.
(tik TV, AV1 (Video), AV2, S-Video2, AV3, AV4 režime.)

Mažojo vaizdo dydžio reguliavimas (tik PIP režime)

Jeigu norite reguliuoti mažojo vaizdo dydį, spauskite mygtuką **SIZE** (dydis).
PIP režime spaudžiant mygtuką **SIZE**, galima reguliuoti mažojo vaizdo dydį.

Mažojo vaizdo padėties pasirinkimas (tik PIP režime)

Spauskite mygtuką **POSITION** (padėtis).
Pakartotinai spaudžiant mygtuką **POSITION,** mažasis vaizdas persikelia į kairę pusę.

Teletekstas

Teletekstas – tai nemokama informacijos sistema, kurią transliuoja daugelis TV stočių ir kurioje pateikiamos naujausios žinios, televizijos programos, biržų naujienos ir t.t.

Šio televizoriaus teleteksto dekoderis palaiko sistemas SIMPLE, TOP ir FASTEXT. SIMPLE (standartinį teletekstą) sudaro puslapiai, kuriuos galima pasirinkti, tiesiogiai įvedus atitinkamą puslapio numerį.
Sistemos TOP ir FASTEXT yra labiau pažangūs būdai greitai ir lengvai naudotis teleteksto informacija.

Įjungti / išjungt

Norėdami įsijungti teletekstą, spauskite mygtuką **TEXT** (tekstas). Ekrane rodomas pirmasis arba paskutinis puslapis.
Ekrano viršuje yra rodomi dviejų puslapių numeriai, TV stoties pavadinimas, data ir laikas. Pirmasis puslapio numeris rodo jūsų pasirinkimą, o antrasis – rodomo puslapio numerį.
Norėdami išjungti teletekstą, spauskite mygtuką **TEXT** (tekstas) arba **EXIT** (baigti). Grįžtama į ankstesnį režimą.

SIMPLE Text (standartinis tekstas)

■ **Puslapio pasirinkimas**

❶ Skaitmeninių mygtukų pagalbą surinkite pageidaujamo puslapio numerį iš trijų skaitmenų. Jeigu pasirinkimo metu paspaudėte neteisingą skaitmenį, baikite rinkti trijų skaitmenų numerį, o po to iš naujo surinkite teisingą puslapio numer
❷ Jeigu norite pasirinkite ankstesnį arba kitą puslapį, galite spausti mygtuką **PR +/-**.

Teletekstas

TOP Text (tekstas viršuje)

Būklės eilutėje ekrano apačioje rodomi keturi spalvoti laukeliai: raudonas, žalias, geltonas ir mėlynas. Geltonasis laukelis reiškia kitą grupę, o mėlynasis – kitą bloką.

■ Bloko/ grupės/ puslapio pasirinkimas

1. Naudojant mėlynąjį mygtuką galima pereiti nuo bloko prie bloko
2. Naudojant geltonąjį mygtuką galima pereiti prie kitos grupės ir automatiškai – prie kito bloko
3. Naudojant žaliąjį mygtuką galima pereiti prie kito puslapio ir automatiškai – prie kitos grupės. Vietoje šių mygtukų galima naudotis mygtuku **PR+**.
4. Naudojant raudonąjį mygtuką galima grįžti prie ankstesnės pasirinkties. Vietoje šio mygtuko galima naudotis mygtuku **PR-**.

■ Tiesioginis puslapio pasirinkimas

Kaip ir režime SIMPLE Text, TOP Text režime irgi galima pasirinkti pageidaujamą puslapį, skaitmeniniais mygtukais surinkus trijų skaitmenų numerį.

FASTEXT (GREITASIS TEKSTAS)

Teleteksto puslapiai turi spalvinį kodą, kuris rodomas apatinėje ekrano eilutėje. Šiuos puslapius galima pasirinkti atitinkamu spalvotu mygtuku.

■ Puslapio pasirinkimas

1. Mygtuku i pasirinkite rodomąjį puslapį
2. Puslapius su spalviniu kodu, rodomu apatinėje ekrano eilutėje, galima pasirinkti atitinkamais spalvotais mygtukais.
3. Kaip ir režime SIMPLE Text, FASTEXT režime irgi galima pasirinkti pageidaujamą puslapį, skaitmeniniais mygtukais surinkus trijų skaitmenų numerį.
4. Jeigu norite pasirinkite ankstesnį arba kitą puslapį, galite spausti mygtuką **PR+/-**.

Specialiosios teleteksto funkcijos

■ REVEAL („PASLĖPTOS“ INFORMACIJOS RODYMAS)

Paspaudus šį mygtuką rodoma „paslėpta“ informacija, pavyzdžiui, viktorinų atsakymai.
Paspaudus šį mygtuką dar kartą, „Paslėpta“ informacija, kuri buvo rodoma, vėl paslepiama.

■ SIZE (DYDIS)

Galima pasirinkti dvigubo aukščio teksto rodymą.
Jeigu norite, kad viršutinė teksto pusė būtų padidinta, spauskite šį mygtuką.
Jeigu norite, kad apatinė teksto pusė būtų padidinta, spauskite šį mygtuką dar kartą.
Paspaudus šį mygtuką dar kartą, tekstas ekrane rodomas normaliu dydžiu.

■ UPDATE (ATNAUJINIMAS)

Laukiant naujo teleteksto puslapio, ekrane rodomas normalus televizoriaus vaizdas. Kairiajame viršutiniame ekrano kampe rodomas indikatorius. Kai ekrane atsiranda naujas teleteksto puslapis, indikatorius keičiasi į puslapio numerį. Paspauskite šį mygtuką, kad galėtumėte matyti atnaujintą (naują) teleteksto puslapį.

■ TIME (LAIKAS)

Žiūrėdami televizijos programą, paspauskite šį mygtuką. Dešiniajame viršutiniame ekrano kampe rodomas laikas. Paspaudus šį mygtuką dar kartą, laikas neberodomas. Teleteksto režime šiuo mygtuku galima pasirinkti tęstinį teleteksto puslapį. Tęstinio puslapio numeris rodomas ekrano apačioje. Norėdami išlaikyti arba pakeisti tęstinį puslapį, spauskite RED/GREE, **PR+/-** arba programų pasirinkimo mygtuką (su skaitmenimis).
Paspaudus šį mygtuką dar kartą, ši funkcija baigia

■ HOLD (IŠLAIKYMAS)

Sustabdo automatinį puslapių keitimą, kuris atsiranda tuomet, kai vienas teleteksto puslapis yra sudarytas iš kelių tęstinių puslapių. Tęstinių puslapių skaičius ir rodomo puslapio numeris paprastai rodomas ekrane po laiku. Paspaudus šį mygtuką, kairiajame viršutiniame ekrano kampe yra rodomas stop simbolis, ir automatinis puslapių keitimas yra sustabdomas. Paspaudus šį mygtuką dar kartą, ši funkcija baigiama.

TELEVIZORIAUS MENIU

EKRANE RODOMŲ MENIU PASIRINKIMAS IR NUSTATYMAS

Jūsų televizoriaus ekrane rodomas meniu (OSD meniu) gali šiek tiek skirtis nuo šiose instrukcijoje pateiktų paveikslėlių..
Šioje dalyje pagrindinai naudojami paveikslėliai su 42PC1RV* ir 42PC3RV* modelių televizoriais.

1. Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲ / ▼ mygtuku yra rodomas kiekvienas atskiras meniu.
2. Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite meniu.
3. Visuose meniu slinktis atliekama mygtuku ◄ / ►.
   Jeigu norite pereiti į aukštesnį meniu lygį, spauskite mygtuką **OK** arba **MENU**.

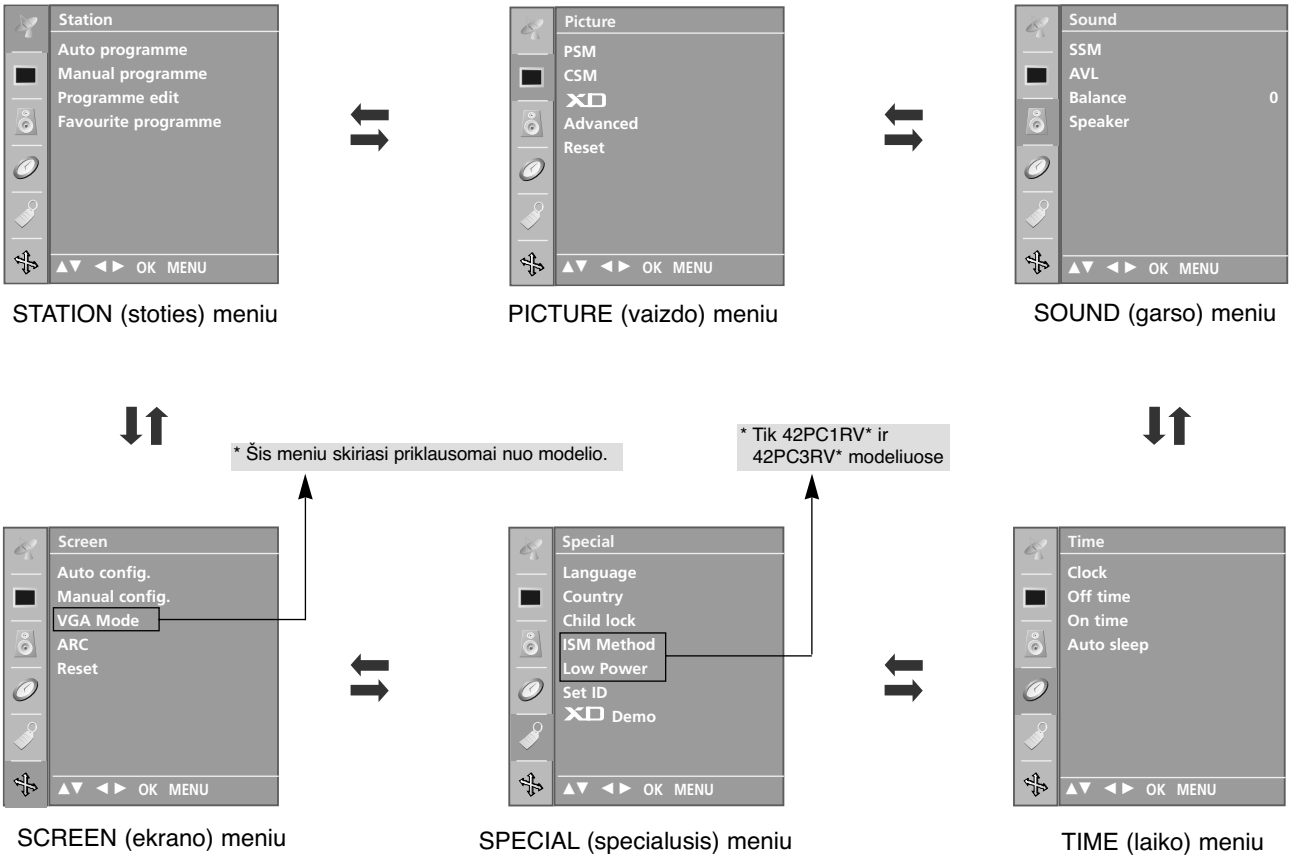

STATION (stoties) meniu | PICTURE (vaizdo) meniu | SOUND (garso) meniu

SCREEN (ekrano) meniu | SPECIAL (specialusis) meniu | TIME (laiko) meniu

❗ PASTABA

a. Per ekrane rodomą meniu (OSD meniu) galima patogiai reguliuoti ekrano būklę, kadangi jis yra grafinis.
b. Jūsų televizoriaus ekrane rodomas meniu (OSD meniu) gali šiek tiek skirtis nuo šiose instrukcijoje aiškinamo meniu, kadangi jis pateikiamas kaip pavyzdys.
c. Teleteksto režime meniu nerodomas.

TV stočių nustatymas

Automatinis programų nustatymas

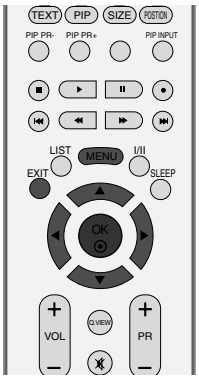

Televizoriuje galima užprogramuoti iki 100 TV stočių (nuo 0 iki 99 skaitmens). Nustačius stotis jas pasirinkti galima mygtuku PR +/- arba skaitmeniniais mygtukais.
Stotis galima nustatyti automatiniu arba rankiniu režimu.

Šiuo metodu yra nustatomos visos priimamos stotys. Ką tik įsigijus televizorių rekomenduojame naudoti automatinį programavimo režimą.

1. Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲/▼ mygtuku pasirinkite Station (stoties) meniu.

❶

2. Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲/▼ ir pasirinkite **Auto programme** (automatinis nustatymas).

3. Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲/▼ ir pasirinkite **System** (sistema).

4. Mygtuku ▲/▼ pasirinkite TV system (TV sistema) meniu:
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa / Rytų Europa / Azija / Naujoji Zelandija / Vidurio Rytai / Afrika / Australija)
I : PAL I/II (JK / Airija / Honkongas / Pietų Afrika)
DK : : PAL D/K, SECAM D/K (Rytų Europa / Kinija / Afrika / NVS)
L : SECAM L/L'(Prancūzija)
M: (JAV / Korėja / Filipinai) (pasirinktinas variantas)

❷

5. Mygtuku ▲/▼ pasirinkite **Storage from**(išsaugoti iš).

6. Mygtuku ◄/► arba skaitmeniniais mygtukais pasirinkite pradinį programų numerį. Jeigu naudojatės skaitmeniniais mygtukais, bet kuris skaitmuo iki 10 yra renkamas su 0, t.y. jeigu norite nustatyti 5, spauskite 05.

7. Mygtuku the ▲/▼ pasirinkite **Search** (paieška).

8. Paspauskite mygtuką ► ir pradėkite programavimą. Išsaugomos visos priimamos programos. Įrašomi pavadinimai tų stočių, kurios perduoda VPS (vaizdo programos paslauga), PDC (programos pateikimo kontrolė) arba TELETEXT (teletekstas) duomenis. Jeigu stočiai nepriskiriamas joks pavadinimas, įvedamas kanalo numeris ir įrašomas kaip C (V/UHF 01-69) arba S (kabelis 01-47) su skaitmeniu.

❸ ❹ ❺ ❻ ❼

Norėdami baigti automatinį programavimą, spauskite mygtuką **MENU**. Kai automatinis programavimas baigiasi, ekrane rodomas Programme edit (programų redagavimo) meniu. Apie nustatytų programų redagavimą skaitykite sk. „Programų redagavimas".

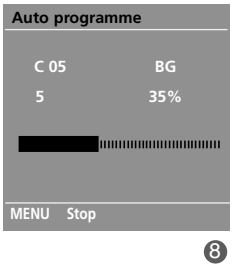

❽

9. Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

Rankinis programų nustatymas

Rankinis programavimo režimas leidžia rankiniu būdu nustatyti ir pageidaujama tvarka sudėlioti nustatytas stotis.

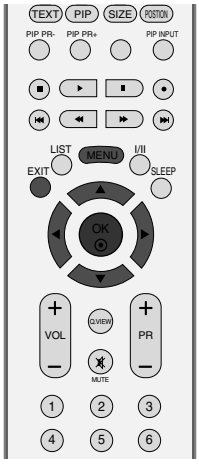

1. Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲/▼ mygtuku pasirinkite Station (stoties) meniu.
2. Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲/▼ ir pasirinkite **Manual programme** (rankinis nustatymas).
3. Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲/▼ ir pasirinkite **Storage** (išsaugojimas).
4. Mygtuku ◄/► arba skaitmeniniais mygtukais pasirinkite norimą programos numerį (nuo 0 iki 99). Jeigu naudojatės skaitmeniniais mygtukais, bet kuris skaitmuo iki 10 yra renkamas su 0, t.y. jeigu norite nustatyti 5, spauskite 05.
5. Mygtuku ▲/▼ pasirinkite **System** (sistema).
6. Paspauskite mygtuką ▲/▼ ir pasirinkite TV system (TV sistema) meniu.
   BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa / Rytų Europa / Azija / Naujoji Zelandija / Vidurio Rytai / Afrika / Australija)
   I : PAL I/II (JK / Airija / Honkongas / Pietų Afrika)
   DK : PAL D/K, SECAM D/K (Rytų Europa / Kinija / Afrika / NVS)
   L : SECAM L/L'(Prancūzija)
   M: (JAV / Korėja / Filipinai) (pasirinktinas variantas)
7. Mygtuku ▲/▼ pasirinkite **Band** (diapazonas).
8. Mygtuku ▲/▼ pasirinkite **V/UHF** arba **Cable** (kabelis).
9. Mygtuku ▲/▼ pasirinkite **Channel** (kanalas).
10. Pageidaujamos programos numerį galite rinktis mygtuku◄/► arba skaitmeniniais mygtukais. Jeigu įmanoma, programos numerį rinkitės skaitmeniniais mygtukais. Bet kuris skaitmuo iki 10 yra renkamas su 0, t.y. jeigu norite nustatyti 5, spauskite 05.
11. Mygtuku ▲/▼ pasirinkite **Search** (paieška).
12. Mygtuku ◄/► pradėkite paiešką. Suradus stotį paieška baigiama.
13. Norėdami ją išsaugoti, spauskite **OK** (patvirtinimo) mygtuką.
14. Norėdami išsaugoti kitą stotį, pakartokite **3-13** punktuose aprašytus žingsnius.
15. Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

❶

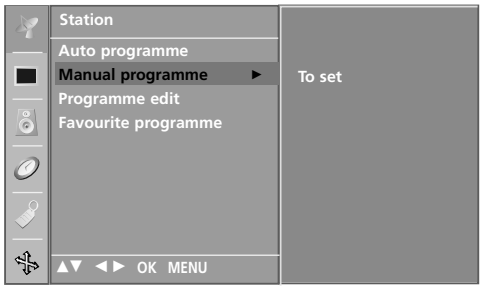

❷

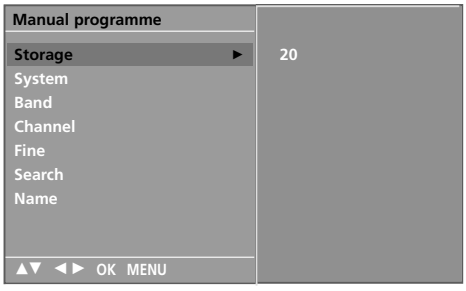

❸ ❹ ❺ ❻ ❼
❽ ❾ ❿ ⓫ ⓬

Tikslusis nustatymas

Paprastai tikslusis nustatymas yra reikalingas tuomet, kai yra prastas priėmimo signalas.

1. Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲/▼ mygtuku pasirinkite Station (stoties) meniu.
2. Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲/▼ ir pasirinkite **Manual programme** (rankinis nustatymas).
3. Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲/▼ ir pasirinkite **Fine** (tikslusis nustatymas).
4. Paspauskite mygtuką ◄/► ir nustatykite geriausią vaizdą bei garsą.
5. Norėdami nustatymą išsaugoti, spauskite **OK** (patvirtinimo) mygtuką.
6. Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

❶

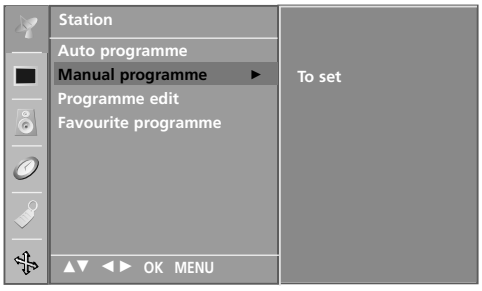

❷

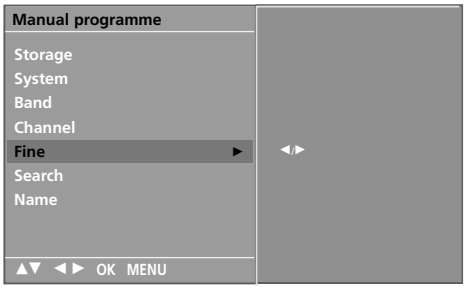

❸ ❹ ❺

Stoties pavadinimas

Kiekvienam stoties numeriui galima suteikti pavadinimą iš penkių ženklų.

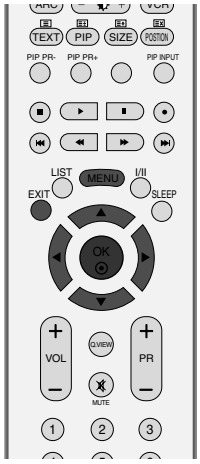

1. Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲/▼ mygtuku pasirinkite Station (stoties) meniu.
2. Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲/▼ ir pasirinkite **Manual programme** (rankinis nustatymas).
3. Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲/▼ ir pasirinkite **Name** (pavadinimas).
4. Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲/▼ ir pasirinkite. YGalite naudoti tarpo ženklą, +, -, skaitmenis nuo 0 iki 9 ir raides nuo A iki Z.
5. Mygtuku ◄/► pasirinkite padėtį, po to įveskite kitą ženklą ir t.t.
6. Norėdami pavadinimą išsaugoti, spauskite **OK** (patvirtinimo) mygtuką.
7. Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

❶

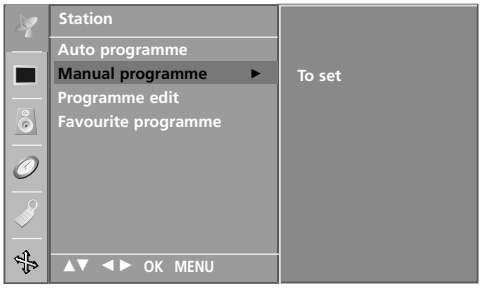

❷

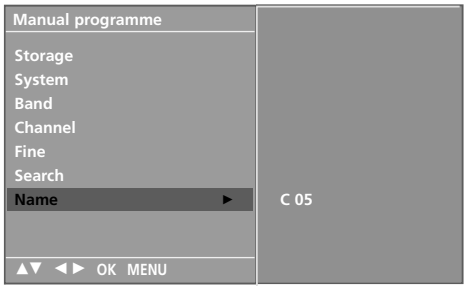

❸❹❺❻

Programų redagavimas

Ši funkcija leidžia panaikinti arba praleisti išsaugotas programas. Be to, kai kurias stotis galima perkelti į kitus programų numerius arba į pasirinktą programos numerį įvesti „tuščią“ stotį.

1 Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲/▼ mygtuku pasirinkite Station (stoties) meniu.

2 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲/▼ ir pasirinkite **Programme edit** (programų redagavimas).

3 Paspauskite mygtuką ► – rodomas Programme edit (programų redagavimo) meniu.

1

■ **Kaip panaikinti programą**

1. Mygtuku ▲/▼/◄/► pasirinkite programą, kurią norite panaikinti.
2. Du kartus paspauskite RED (raudoną) mygtuką. Pasirinkta programa panaikinama, o visos kitos programos perkeliamos viena vieta į priekį.

■ **Kaip nusikopijuoti programą**

1. Mygtuku ▲/▼/◄/► pasirinkite programą, kurią norite nukopijuoti.
2. Spauskite GREEN (žalią) mygtuką. Visos kitos programos perkeliamos viena vieta atgal.

■ **Kaip perkelti programą**

1. Mygtuku ▲/▼/◄/► pasirinkite programą, kurią norite perkelti.
2. Spauskite YELLOW (geltoną) mygtuką.
3. Mygtuku ▲/▼/◄/► perkelkite programą į pageidaujamą programos numerį.
4. Dar kartą paspauskite YELLOW (geltoną) mygtuką ir baikite šią funkciją.

2

■ **Kaip praleisti programos numerį**

1. Mygtuku ▲/▼/◄/► pasirinkite programą, kurią norite praleisti.
2. Spauskite BLUE (mėlyną) mygtuką. Praleidžiamos programos numeris tampa mėlynos spalvos.
3. Dar kartą paspauskite BLUE (mėlyną) mygtuką ir baikite šią funkciją.
   Kai programos numeris yra praleidžiamas, tai reiškia, kad įprastiniu televizoriaus žiūrėjimo metu jos negalėsite pasirinkti mygtuku ▲/▼. Jeigu norite pasirinkti praleistą programą, skaitmeniniais mygtukais surinkite programos numerį arba pasirinkite ją iš programų redagavimo arba lentelės meniu.

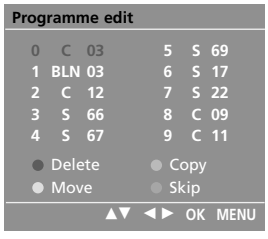

3

4 Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

Mėgstamiausia programa

Ši funkcija leidžia tiesiogiai pasirinkti mėgstamiausias programas.

Norėdami pasirinkti nustatytas mėgstamiausias programas, pakartotinai spauskite mygtuką **FAV** (mėgstamiausia programa).

1. Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲/▼ mygtuku pasirinkite Station (stoties) meniu.
2. Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲/▼ ir pasirinkite **Favourite programme**.
3. Spauskite mygtuką ►.
4. Spauskite mygtuką ▲/▼ ir pasirinkite - - - - - - -.
5. Pageidaujamą programą pasirinkite mygtuku ◄/► arba skaitmeniniais mygtukais. Bet kuris skaitmuo iki 10 yra renkamas su 0, t.y. jeigu norite nustatyti 5, spauskite 05.
6. Norėdami išsaugoti kitą programą, pakartokite 4-5 punktuose aprašytus žingsnius.
   Galima išsaugoti ne daugiau nei 8 programas.
7. Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

❶

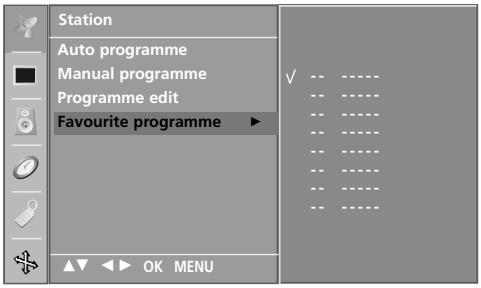

❷❸❹❺

PROGRAMŲ LENTELĖS IŠKVIETIMAS

Atmintyje saugomas programas galite patikrinti programų lentelėje.

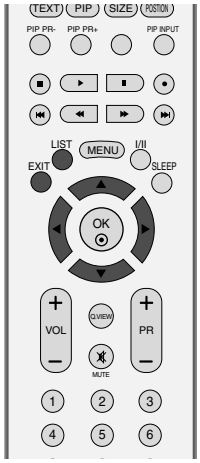

■ **Programų lentelės rodymas**

Paspauskite **LIST** (sąrašo) mygtuką – rodomas Programme table (programų lentelės) meniu.

Ekrane rodoma programų lentelė.

Vienoje programų lentelėje yra dešimt programų, kaip parody ta toliau.

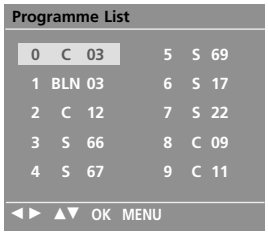

PASTABA

a. Galite pastebėti, kad kai kurių programų numeriai yra mėlynos spalvos. Automatinio nustatymo metu arba programų redagavimo režime jos buvo nustatytos praleisti.
b. Kai kurios programų lentelėje rodomos programos turi tik kanalo numerį, o tai reiškia, kad joms nėra nustatytas stoties pavadinimas.

■ **Kaip pasirinkti programą iš programų lentelės**

Mygtuku ▲/▼/◄/► pasirinkite programą.

Paspauskite **OK** (patvirtinimo) mygtuką. Televizorius įsijungia į pasirinktos programos numerį.

■ **Kaip peržiūrėti programas programų lentelėje**

Yra 10 programų lentelių, kuriose saugoma 100 programų.

Pakartotinai spaudžiant mygtuką ▲/▼/◄/► eičiasi programų lentelės puslapiai.

Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **LIST** (lentelės) mygtuką.

PSM (nustatyto vaizdo atmintis)

Dynamic (stiprus)	Rodomas stiprus vaizdas.
Standard (standartinis)	Įprastas ir natūralus vaizdas.
Mild (Švelnus)	Rodomas nestiprus vaizdas.
Vartotojas 1/2	Naudojant šią funkciją galima nustatyti savo pageidaujamą vaizdą.

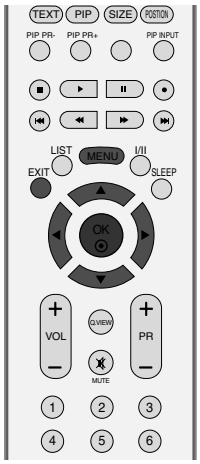

1. Paspauskite mygtuką **MENU**, po to – mygtuką ▲/▼ ir pasirinkite **Picture** (vaizdo) meniu.

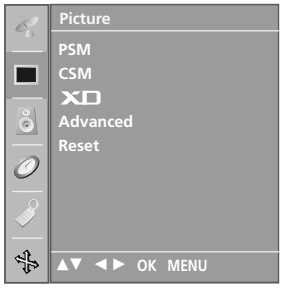

❶

2. Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲/▼ ir pasirinkite **PSM**.

3. Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲/▼ ir pasirinkite **Dynamic**, **Standard**, **Mild**, **User 1** arba **User 2**.

4. Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

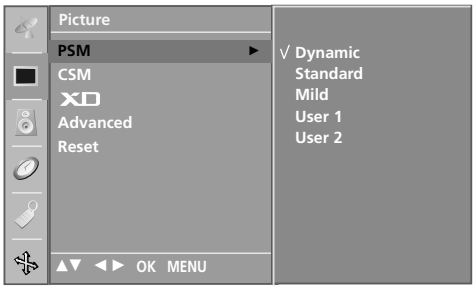

❷ ❸

■ PSM reguliuoja geriausią televizoriaus rodomą vaizdą. PSM meniu pasirinkite nustatytą parametrą pagal programos kategoriją.

■ Parametrai **Dynamic**, **Standard** ir **Mild** yra gamintojo nustatyti, siekiant užtikrinti geriausios kokybės vaizdą, ir negali būti keičiami.

Vaizdo reguliavimas (PSM naudotojo pasirinktis)

Contrast (kontrastingumas)	Nureguliuojamas skirtumas tarp vaizdo šviesos ir tamsos.
Brightness (vaizdo šviesumas)	Sustiprina arba susilpnina vaizdo baltą spalvą.
Colour (spalvingumas)	Reguliuoja visų spalvų intensyvumą.
Sharpness (ryškumas)	Reguliuoja vaizdo šviesių ir tamsių spalvų susiliejimą. Kuo mažesnis lygis, tuo švelnesnis vaizdas.
Tint (atspalvis)	Reguliuoja raudonos ir žalios spalvų pusiausvyrą.

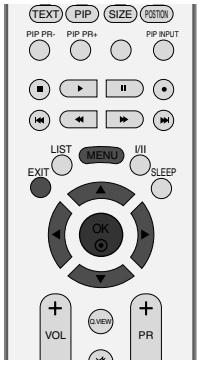

1. Paspauskite mygtuką **MENU**, po to – mygtuką ▲/▼ ir pasirinkite **Picture** (vaizdo) meniu.
2. Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲/▼ ir pasirinkite **PSM**.
3. Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲/▼ ir pasirinkite **User 1** (1 vartotojas) arba **User 2** (2 vartotojas).
4. Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲/▼ ir pasirinkite pasirinkite pageidaujamą vaizdo pasirinktį (**Contrast** – kontrastingumas; **Brightness** – šviesumas; **Sharpness** – ryškumas arba **Tint** – atspalvis).
5. Reguliuokite mygtuku ◄/►.
6. Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

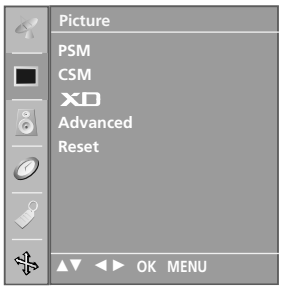

❶

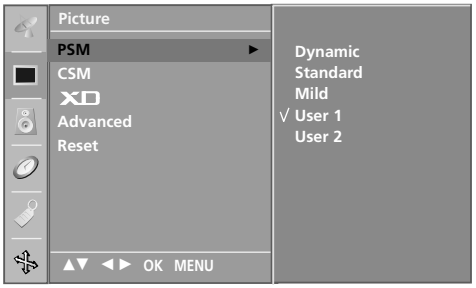

❷ ❸

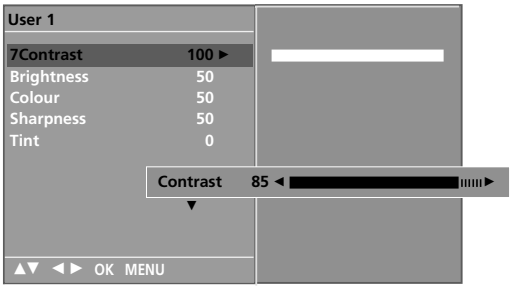

❹ ❺

! PASTABA

► RGB-PC režime norimo lygio spalvingumo, aštrumo ir atspalvio nustatyti negalima.

CSM (nustatytų spalvų atmintis)

Norėdami nustatyti parametrus (pakeisti gamyklinius nustatymus), spauskite **Norma**l.

Pasirinkite vieną iš trijų automatinių spalvos reguliavimo pasirinkčių. Warm (šiltos spalvos) spalvas paryškina raudonai; Cool (vėsios spalvos) – mažiau intensyvias spalvas paryškina mėlynai.

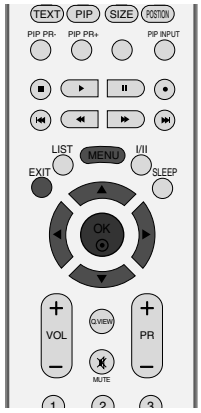

1. Paspauskite mygtuką **MENU**, o po to ▲/▼ mygtuku pasirinkite **Picture** (vaizdo) meniu.
2. Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲/▼ ir pasirinkite **CSM**.
3. Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲/▼ ir pasirinkite **Cool** (vėsios spalvos), **Normal** (standartinės spalvos), **Warm** (šiltos spalvos) arba **User** (vartotojas).
4. Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

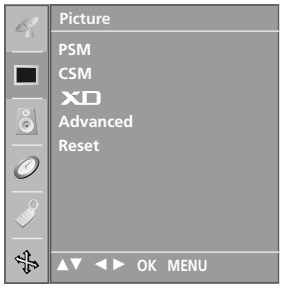

❶

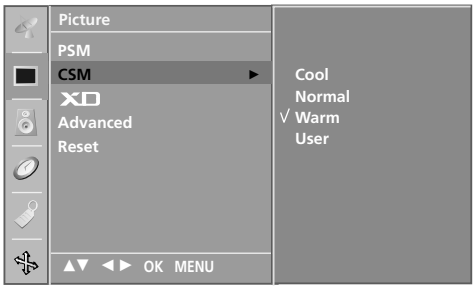

❷ ❸

Rankinis spalvos temperatūros reguliavimas (CSM naudotojo pasirinktis)

Galima sureguliuoti pageidaujamą raudonos, žalios ir mėlynos spalvos temperatūrą.

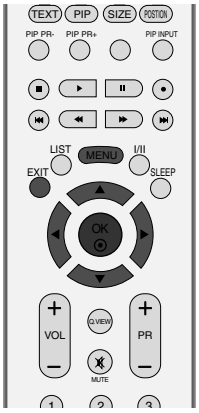

1. Paspauskite mygtuką **MENU**, o po to ▲ / ▼ mygtuku pasirinkite **Picture** (vaizdo) meniu.

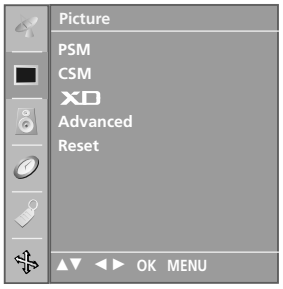

❶

2. Paspauskite mygtuką ► , po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **CSM**.

3. Paspauskite mygtuką ► , po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **User** (vartotojas)

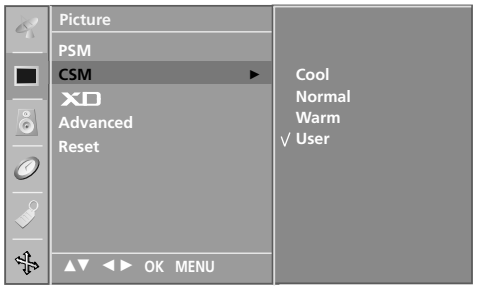

❷ ❸

4. Paspauskite mygtuką ► , po to – mygtuką ▲ / ▼ mygtuku pasirinkite **Red** (raudona), **Green** (žalia) arba **Blue** (mėlyna).

5. Reguliuokite mygtuku ◄ / ►.

❹ ❺

6. Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

XD funkcija

XD yra „LG Electronics“ sukurta unikali vaizdo kokybės gerinimo technologija, leidžianti pateikti neiškreiptą aukšto tankio (HD) signalą naudojant patobulinto skaitmeninio signalo apdorojimo algoritmą.

Ši funkcija negali būti naudojama RGB-PC režime.

1. Paspauskite mygtuką **MENU**, o po to ▲ / ▼ mygtuku pasirinkite **Picture** (vaizdo) meniu.
2. Paspauskite mygtuką ► , po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **XD**.
3. Paspauskite mygtuką ► , po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Auto** (automatinis) arba **Manual** (rankinis).
4. Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

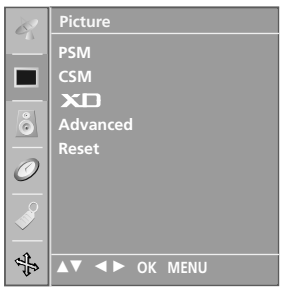

❶

***** Rankinis režimas

Šis meniu įjungiamas, **PSM** pasirinkus **User 1** (1 vartotojas) arba **User 2** (2 vartotojas).

1. Paspauskite mygtuką ► , po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **XD Contrast** (XD kontrastingumas, **XD Colour** (XD spalvingumas) arba **XD NR**.
2. Paspauskite mygtuką ► , po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **On** (įjungti) arba **Off** (išjungti).
3. Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

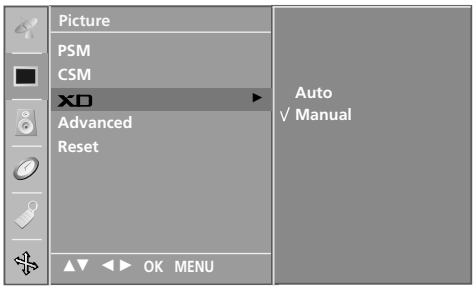

❷ ❸

- **XD Contrast** (XD kontrastingumas): Automatiškai nustato optimalų kontrastingumą pagal vaizdo šviesumą.
- **XD Colour** (XD spalvingumas): Automatiškai reguliuoja spalvas, kurios tampa kiek įmanoma panašesnės į natūralias.
- **XD NR**: Pašalina trukdžius, kad jie negadintų originalaus vaizdo. (Ši funkcija negali būti naudojama HDMI, Component (išskyrus 480i/576i), RGB-PC režime.)

❶ ❷

ADVANCED-CINEMA funkcija (tinkamiausias vaizdas kino filmams žiūrėti)

Televizorius nustatomas taip, kad būtų tinkamiausias vaizdas kino filmams žiūrėti.

Kai yra įjungtas Cinema (kino filmų) režimas (3:2 Pull-Down (atveriamojo meniu) režimas arba Cinema Correction (kino filmo korekcijos) režimas), televizorius pakeičia 24 kadrų per sekundę skaičių 30 kadrų per sekundę skaičiumi.

Ši funkcija veikia tik analoginės TV, AV ir Component 480i/576i režimuose.

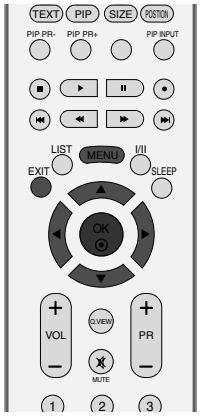

1. Paspauskite mygtuką **MENU**, o po to ▲ / ▼ mygtuku pasirinkite **Picture** (vaizdo) meniu.
2. Paspauskite mygtuką ► , po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Advanced**.
3. Paspauskite mygtuką ► , po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Cinema**.
4. Paspauskite mygtuką ► , po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **On** (įjungti) arba **Off** (išjungti).
5. Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

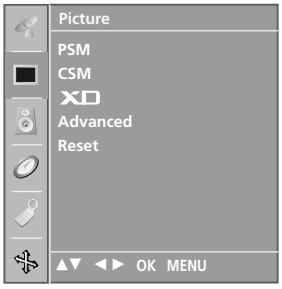

❶

❷ ❸

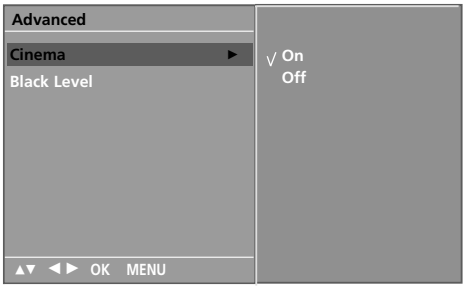

❹

ADVANCED-BLACK LEVEL (tinkamiausio juodos spalvos lygio) funkcija

Kai žiūrite kino filmą, ši funkcija sureguliuoja tinkamiausią televizoriaus rodomą vaizdą. Ekrano kontrastingumo ir šviesumo reguliavimas, naudojant ekrano juodos spalvos lygį.

Ši funkcija yra galima šiuose režimuose: AV (NTSC-M) arba HDMI.

1. Paspauskite mygtuką **MENU**, o po to ▲ / ▼ mygtuku pasirinkite **Picture** (vaizdo) meniu.
2. Paspauskite mygtuką ► , po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Advanced**.
3. Paspauskite mygtuką ► , po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Black Level**.
4. Paspauskite mygtuką ► , po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Low** (žemas) arba **High** (aukštas).

   ■ **Low** (žemas) arba High (aukštas).
   ■ **High** (aukštas): Ekranas rodo šviesiau.
5. Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

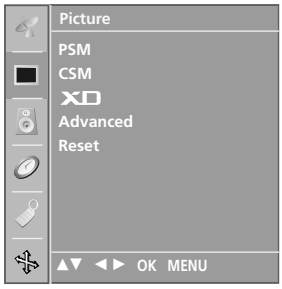

❶

❷ ❸

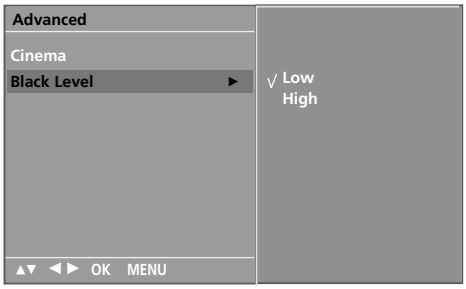

❷ ❸

Grįžtis

1. Paspauskite mygtuką **MENU**, o po to ▲ / ▼ mygtuku pasirinkite **Picture** (vaizdo) meniu.
2. Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Reset** (grįžtis).
3. Mygtuku ► inicijuokite nustatytą parametrą.

   • Grįžtama į gamyklinius PSM, CSM, XD irAdvanced nustatymus.

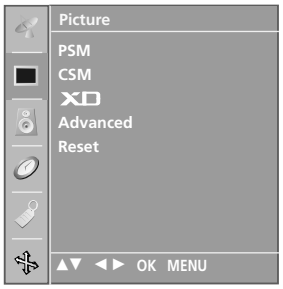

❶

❷ ❸

SSM (nustatyto garso atmintis)

Galima pasirinkti pageidaujamą garsą: Surround Max (maksimali apsuptis), Flat (žemas garsas), Music (muzika), Movie (kino filmas) arba Sports (sportas); be to, galima sureguliuoti ir ekvalaizerio garso dažnį.

i funkcija leidžia mėgautis puikiu garsu be jokio papildomo reguliavimo, kadangi televizorius automatiškai nustato tinkamiausią garsą, atitinkantį programos turinį.

Parametrai **Surround Max** (maksimali apsuptis), **Flat** (žemas garsas), **Music** (muzika), **Movie** (kino filmas) ir **Sports** (sportas) yra nustatyti gamykloje, siekiant užtikrinti kiek įmanoma geresnės kokybės garsą, todėl jų keisti negalima.

Surround Max (maksimali apsuptis)	Garsas skamba tarsi realybėje.
Flat (žemas)	Įsakmus ir natūralus garsas.
Music (muzika)	Šis garsas yra tinkamiausias muzikai klausyti.
Movie (kino filmas)	Tinkamiausias garsas kino filmams žiūrėti.
Sports (sportas)	Tinkamiausias garsas sporto varžyboms stebėti.
User (vartotojas)	Naudojant šią funkciją galima nustatyti savo pageidaujamus garso parametrus.

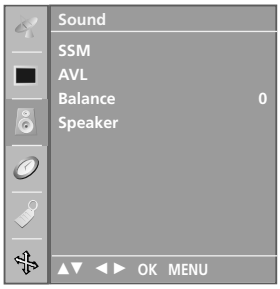

❶

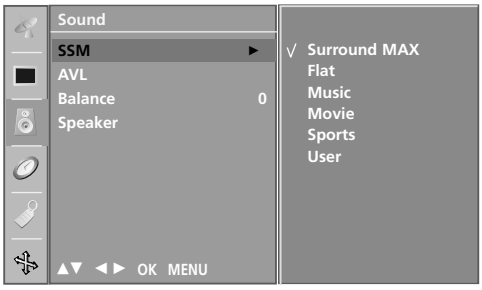

❷ ❸

❶ Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲/▼ mygtuku pasirinkite **Sound** (garso) meniu.

❷ Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲/▼ ir pasirinkite **SSM**.

❸ Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲/▼ ir pasirinkite **Surround Max** (maksimali apsuptis), **Flat** (žemas garsas), **Music** (muzika), **Movie** (kino filmas), **Sports** (sportas) arba **User** (vartotojas).

❹ Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

Garso dažnio reguliavimas (SSM naudotojo pasirinktis)

Garso ekvalaizerio reguliavimas.

1. Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲/▼ mygtuku pasirinkite **Sound** (garso) meniu.
2. Paspauskite mygtuką ► , po to – mygtuką ▲/▼ ir pasirinkite **SSM**.
3. Paspauskite mygtuką ► , po to – mygtuką ▲/▼ ir pasirinkite **User** (vartotojas).
4. Spauskite mygtuką ►.
5. Mygtuku ◄/► pasirinkite pageidaujamą garsą.
   Mygtuku ▲/▼ pasirinkite atitinkamą garso lygį.
6. Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

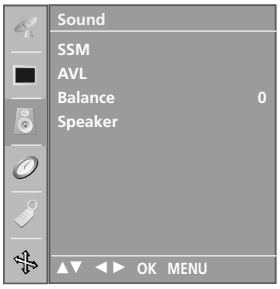

❶

❷ ❸ ❹

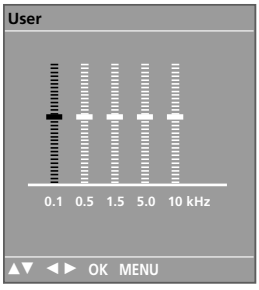

❺

AVL (automatinis garso išlyginimas)

AVL automatiškai išlaiko vienodą garso lygį net tais atvejais, kai keičiamos programos.

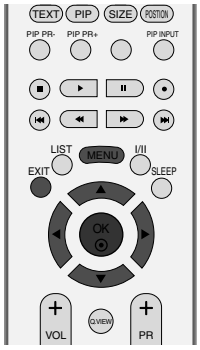

1. Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲/▼ mygtuku pasirinkite **Sound** (garso) meniu.
2. Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲/▼ ir pasirinkite **AVL**.
3. Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲/▼ ir pasirinkite **On** (įjungti) arba **Off** (išjungti).
4. Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

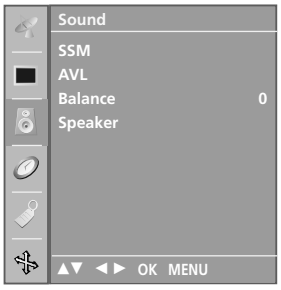

❶

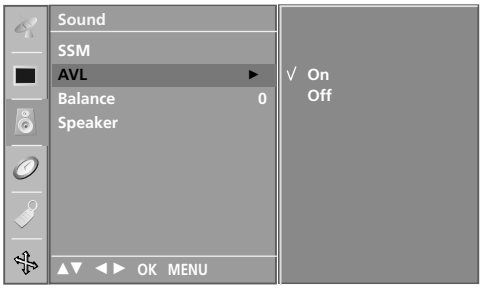

❷ ❸

Garso balanso reguliavimas

Galima sureguliuoti pageidaujamą iš garsiakalbio sklindančio garso lygį.

1. Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲/▼ mygtuku pasirinkite **Sound** (garso) meniu.
2. Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲/▼ ir pasirinkite **Balance** (garso balanso reguliavimas).
3. Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ◄/► ir nustatykite pageidaujamus parametrus.
4. Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

❶

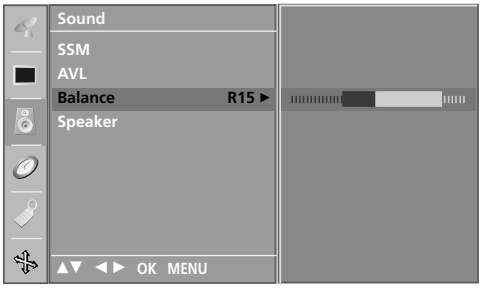

❷ ❸

GARSIAKALBIS

Galima reguliuoti vidinį televizoriaus garsiakalbį.

AV, COMPONENT, RGB[PC], RGB[DTV] ir HDMI režimuose vidinio garsiakalbio reguliuojamas garsas girdimas net tuomet, jeigu nėra vaizdo signalo.

Jeigu norite pasinaudoti išorine HI-FI stereofonine sistema, išjunkite vidinius televizoriaus garsiakalbius.

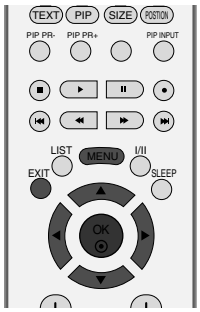

1. Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲/▼ mygtuku pasirinkite **Sound** (garso) meniu.
2. Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲/▼ ir pasirinkite **Speaker** (garsiakalbis).
3. Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲/▼ ir pasirinkite **On** (įjungti) arba **Off** (išjungti).
4. Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

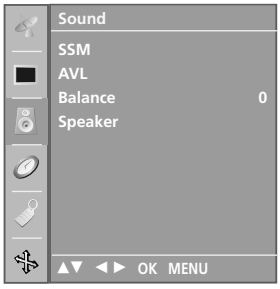

❶

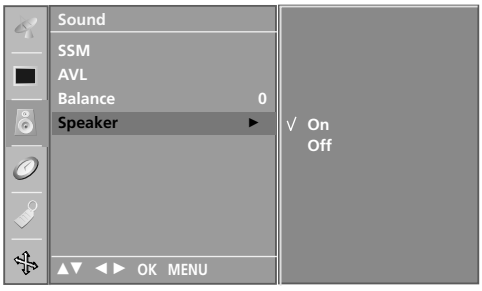

❷ ❸

STEREOFONINIS / DVIGUBAS PRIĖMIMAS

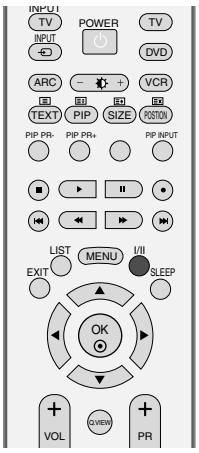

Pasirinkus programą ir išnykus programos numeriui bei stoties pavadinimui, yra rodoma stoties garso informacija.

DUAL I Per garsiakalbius girdima pagrindinė kalba.

DUAL II Per garsiakalbius girdima antroji kalba.

DUAL I+II Per vieną garsiakalbį girdima pagrindinė kalba, per kitą garsiakalbį – antroji kalba.

Transliavimas	Rodoma ekrane
Mono (monofoninis)	MONO
Stereo (stereofoninis)	STEREO
Dual (dvigubas)	DUAL I

■ **Monofoninio garso pasirinkimas**

Jeigu priimant stereofoninį perdavimą stereofoninis signalas yra silpnas, du kartus paspauskite mygtuką **I/II** ir perjunkite į monofoninį. Monofoninio priėmimo metu pagerėja garso gilumas. Jeigu norite grįžti prie stereofoninio garso, vėl du kartus paspauskite mygtuką **I/II**.

■ **Kalbos pasirinkimas, kai programa transliuojama dviem kalbomis**

Jeigu programa yra transliuojama dviem kalbomis, pakartotinai spaudžiant mygtuką **I/II** galima persijungti į **DUAL I**, **DUAL II** arba **DUAL I+II**.

NICAM PRIĖMIMAS

Jeigu jūsų televizorius yra su NICAM priėmimo imtuvu, galima priimti itin aukštos kokybės NICAM technologijos atkuriamą skaitmeninį garsą.

Garsas pasirenkamas pagal transliuojamos programos tipą mygtuku I/II.

1. Kai priimamas NICAM monofoninis garsas, galima rinktis **NICAM MONO** arba FM MONO.
2. Kai priimamas NICAM stereofoninis garsas, galima rinktis **NICAM STEREO** arba FM MONO.
   Jeigu stereofoninis signalas yra silpnas, persijunkite į monofoninį.
3. Kai priimamas NICAM dvigubas garsas, galima rinktis **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II**, **NICAM DUAL I+II** arba **MONO**.

GARSIAKALBIO STIPRUMO PASIRINKIMAS

AV, Component, RGB ir HDMI režimuose galima pasirinkti kairiojo ir dešiniojo garsiakalbių transliuojamą garsą.

Norėdami pasirinkti garsą, pakartotinai spauskite mygtuką **I/II**.

L+R: Garso signalas iš garso įvesties L yra girdimas kairiajame garsiakalbyje, o garso signalas iš garso įvesties R – dešiniajame garsiakalbyje.
L+L: Garso signalas iš garso įvesties L siunčiamas į kairįjį ir dešinįjį garsiakalbius.
R+R: Garso signalas iš garso įvesties R siunčiamas į kairįjį ir dešinįjį garsiakalbius

LAIKRODŽIO NUSTATYMAS

Prieš naudodamiesi laiko įjungimo / išjungimo funkcija, privalote teisingai nustatyti laiką.

Jeigu nustatytasis laikas išsitrynė dėl elektros energijos sutrikimų arba išjungus iš maitinimo lizdo televizorių, laiką reikia nustatyti iš naujo.

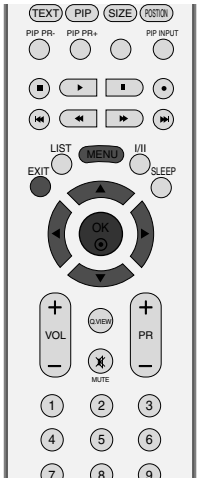

1. Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲ / ▼ mygtuku pasirinkite Time (laiko) meniu.
2. Paspauskite mygtuką ► , po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Clock** (laikrodis).
3. Paspauskite mygtuką ► , po to – mygtuką ▲ / ▼ ir nustatykite valandas.
4. Paspauskite mygtuką ► , po to – mygtuką ▲ / ▼ ir nustatykite minutes.
5. Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

❶

❷ ❸ ❹

ON/OFF TIME (įjungimo / išjungimo laikas)

Išjungimo funkcija automatiškai perjungia televizorių į budėjimo režimą nustatytu laiku.

Praėjus dviem valandoms po automatiško televizoriaus įsijungimo, jis bus automatiškai perjungtas į budėjimo režimą, jeigu nebus paspaustas kuris nors mygtukas.

Nustatyta įjungimo / išjungimo funkcija veikia kasdien nustatytu laiku.

Jeigu įjungimo ir išjungimo funkcijos nustatytos tam pačiam laikui, suveikia išjungimo funkcija.

Kad suveiktų įjungimo funkcija, televizorius turi būti budėjimo režime.

1. Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲ / ▼ mygtuku pasirinkite Time (laiko) meniu.

❶

2. Paspauskite mygtuką ► , po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Off time** (įšjungimo laikas) /**On time** (įjungimo laikas).

3. Paspauskite mygtuką ► , po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **On**.
   - Norėdami panaikinti įjungimo / išjungimo laiko funkciją, pasirinkite **Off**.

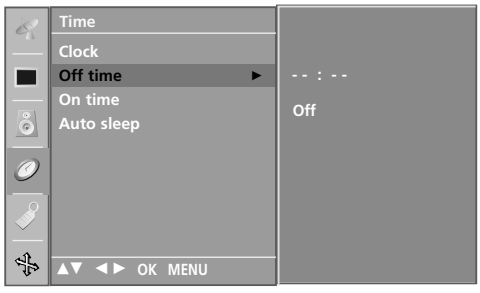

❷ ❸

4. Paspauskite mygtuką ► , po to – mygtuką ▲ / ▼ ir nustatykite valandas.

5. Paspauskite mygtuką ► , po to – mygtuką ▲ / ▼ tir nustatykite minutes.

6. **Tik įjungimo laiko funkcijos atveju**
   - **Programa:** Paspauskite mygtuką ► , po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite programą.
   - **Garsas:** Paspauskite mygtuką ► , po to – mygtuką ▲ / ▼ ir sureguliuokite garsą televizoriaus įsijungimo metu

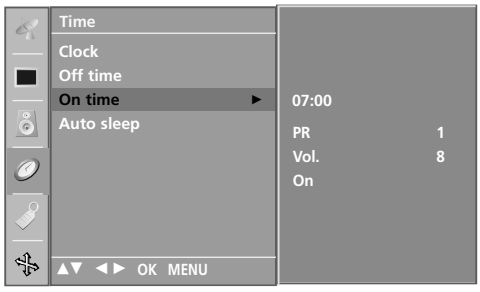

❹ ❺ ❻

7. Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

SAVAIMINIS IŠSIJUNGIMAS

Jeigu nėra įvesties signalų, televizorius savaime išsijungia po 10 minučių.

❶

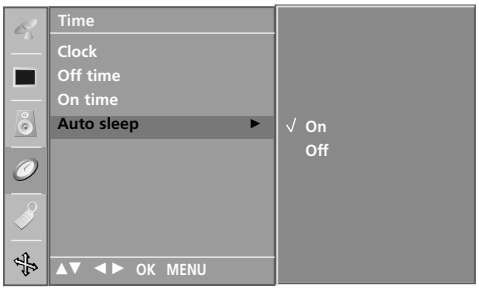

❷ ❸

1. Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲ / ▼ mygtuku pasirinkite Time (laiko) meniu.
2. Paspauskite mygtuką ► , po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Auto sleep** (savaiminis išsijungimas)
3. Paspauskite mygtuką ► , po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **On** (įjungti) arba **Off** (išjungti).
4. Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

SAVAIMINIO IŠSIJUNGIMO LAIKMATIS

Prieš eidami miegoti galite nesirūpinti, kas išjungs televizorių. Savaiminio išsijungimo laikmatis automatiškai išjungia televizorių, praėjus nustatytam laikui.

1. Pakartotinai spauskite mygtuką **SLEEP** (savaiminis išsijungimas) ir pasirinkite minučių skaičių. Ekrane rodoma ' zZ - - -', po to – skaičiai 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 ir 240.
2. Kai ekrane rodomas jūsų norimas minučių skaičius, laikmatis pradeda atgaline tvarka skaičiuoti pasirinktą minučių skaičių.

PASTABA

- Jeigu norite pažiūrėti, kiek liko laiko iki išsijungimo, vieną kartą paspauskite mygtuką SLEEP (savaiminis išsijungimas). Jeigu norite pažiūrėti, kiek liko laiko iki išsijungimo, vieną kartą paspauskite mygtuką SLEEP (savaiminis išsijungimas).
- Jeigu norite išjungti laikmatį, pakartotinai spauskite mygtuką SLEEP (savaiminis išsijungimas), kol ekrane pasirodo ' zZ - - -'.
- Jeigu nustatę laikmatį televizorių išjungsite, nustatytasis savaiminio išsijungimo laikas išsitrina.

CHILD LOCK (užblokavimas nuo vaikų)

Televizorių galima nustatyti taip, kad jį būtų galima valdyti tik nuotolinio valdymo pultu.
Ši funkcija gali būti naudojama, norint išvengti neleistino televizoriaus žiūrėjimo.

Televizorius yra užprogramuotas taip, kad išsaugo režimą, kuris buvo naudojamas iki televizorių išjungiant.

1. Paspauskite mygtuką ► , po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Special** (specialųjį) meniu.
2. Paspauskite mygtuką ► , po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Child lock** (užblokavimas nuo vaikų).
3. Paspauskite mygtuką ► , po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **On** (įjungti) arba **Off** (išjungti).
4. Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

❶

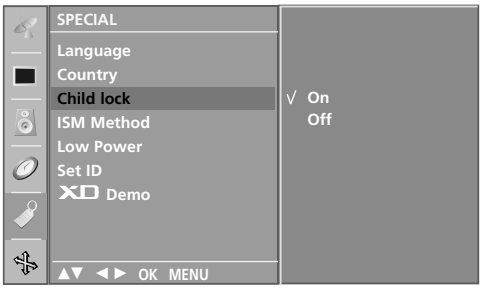

❷ ❸

PASTABA

- Jei įjungus užblokavimo nuo vaikų funkciją televizorių išjungiate, spauskite televizoriaus mygtukus ⏻ **/ I**, **INPUT**, **PR ▲ / ▼** arba nuotolinio valdymo pulte **POWER**, **INPUT**, **TV**, **PR +/-** oarba skaitmeninius mygtukus.
- Kai užblokavimo nuo vaikų funkcija yra įjungta, televizoriaus žiūrėjimo metu paspaudus bet kurį mygtuką, televizoriaus ekrane rodomas užrašas „Child lock on“ (užblokavimas nuo vaikų įjungtas).

ISM (apsauga nuo statinio vaizdo)

Ilgą laiką televizoriaus ekrane palikus asmeninio kompiuterio arba vaizdo žaidimo užfiksuotą arba nejudantį vaizdą, ekrane gali likti jo atvaizdas. Stenkitės televizoriaus ekrane pernelyg ilgai nelaikyti užfiksuoto vaizdo.

Ši funkcija negali būti naudojama LCD modelio televizoriuose.

White wash (plazmos atstatymas)
Kelioms dienoms įjungiamas ir paliekamas baltas ryškus fonas, kad išnyktų ekrane „išdegę“ atvaizdai.
Pastaba: Šios funkcijos dėka neįmanoma visiškai išnaikinti ilgai buvusio ir „išdegusio“ atvaizdo.

Orbiter režimas
Orbiter režimas gali apsaugoti nuo atvaizdo „išdegimo“ ekrane. Tačiau pageidautina, kad ekrane nebūtų laikomi užfiksuoti vaizdai pernelyg ilgą laiką. Siekiant išvengti užfiksuoto vaizdo „išdegimo“ Orbiter režimo metu ekranas juda kas 2 minutes.

Inversion (inversija)
Ši funkcija keičia ekrano spalvą.
Ekrano spalva automatiškai keičiasi kas 30 minučių.

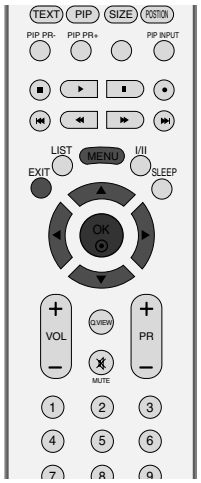

❶

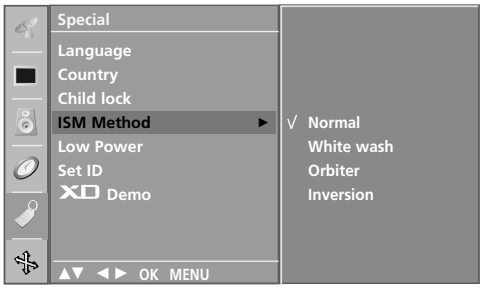

❷ ❸

❶ Paspauskite mygtuką ► , po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Special** (specialųjį) meniu.

❷ Paspauskite mygtuką ► , po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **ISM Method** (apsauga nuo statinio vaizdo).

❸ Paspauskite mygtuką ► , po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Normal**, **White wash**, **Orbiter** arba **Inversion**.
Jeigu nenorite įjungti šios funkcijos, spauskite Normal.

❹ Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

LOW POWER (elektros energijos taupymas)

Ši funkcija sumažina elektros energijos vartojimą.

Ši funkcija negali būti naudojama LCD modelių televizoriuose.

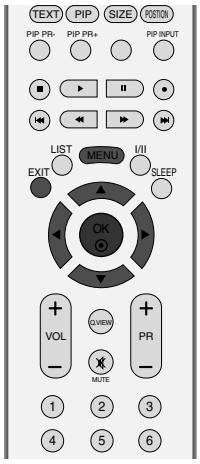

1. Paspauskite mygtuką ► , po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Special** (specialųjį) meniu.
2. Paspauskite mygtuką ► , po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Low power** (elektros energijos taupymas).
3. Paspauskite mygtuką ► , po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **On** (įjungti) arba **Off** (išjungti).
4. Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

❶

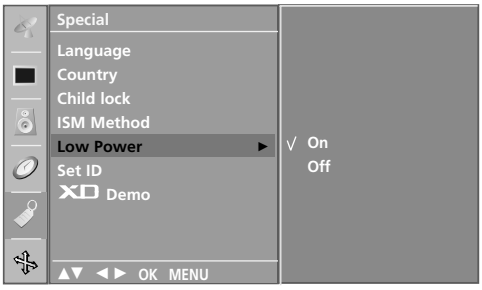

❷ ❸

XD DEMO funkcija

Įjunkite šią funkciją ir pamatysite, koks yra skirtumas, kai XD Demo yra įjungtas ir kai XD Demo yra išjungta

Ši funkcija negali būti naudojama RGB[PC] režime.

1. Paspauskite mygtuką ► , po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Special** (specialųjį) meniu.
2. Paspauskite mygtuką ► , po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **XD Demo**.
3. Paspauskite mygtuką ► ir paleiskite **XD Demo**.
4. Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

❶

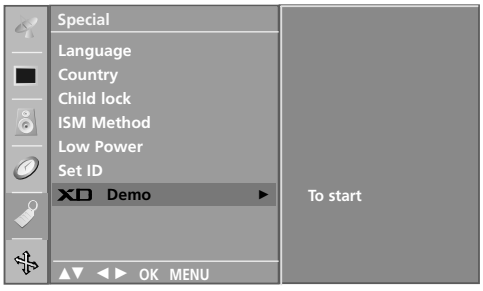

❷ ❸

• **XD Demo**

Automatinė konfigūracija (tik RGB [PC] režime)

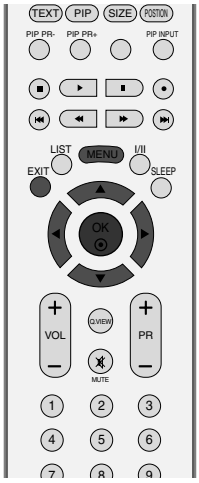

Automatiškai sureguliuoja vaizdo padėtį ir sumažina vaizdo virpėjimą.

Nors vaizdas yra ne visiškai geras, jūsų televizorius veikia gerai, tačiau jį reikia dar šiek tiek pareguliuoti

Auto configure (automatinė konfigūracija)
Ši funkcija automatiškai reguliuoja ekrano padėtį, laikrodį ir fazę. Rodomas vaizdas išlieka šiek tiek nestabilus, kol vyksta automatinė konfigūracija.

❶

❷❸

1. Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲/▼ mygtuku pasirinkite **Screen** (ekrano) meniu.
2. Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲/▼ ir pasirinkite **Auto config.** (automatinė konfigūracija).
3. Paspauskite mygtuką ► ir paleiskite automatinę konfigūraciją.
   - Kai automatinė konfigūracija baigiasi, ekrane rodoma **OK** (patvirtinti).
   - Jeigu vaizdo padėtis išlieka netinkama, automatinę konfigūraciją pakartokite dar kartą.
   - Jeigu po automatinės konfigūracijos vaizdą reikia dar šiek tiek pareguliuoti RGB-PC režime, įjunkite **Manual config.** (rankinę konfigūraciją).
4. Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

RANKINĖ KONFIGŪRACIJA

Jeigu po automatinės konfigūracijos vaizdas netampa aiškus ir jeigu virpa simboliai, vaizdo fazę nustatykite rankiniu būdu.

Norėdami pataisyti ekrano dydį, reguliuokite **Clock** (laikrodį)

Ši funkcija yra galima šiuose režimuose: RGB[PC], RGB[DTV], COMPONENT (480p/576p/720p/1080i), HDMI (480p/576p/720p/1080i).

Phase (fazės) ir Clock (laikrodžio) funkcijų negalima naudoti RGB[DTV], COMPONENT (480p/576p/720p/1080i), HDMI (480p/576p/720p/1080i) režimuose.

Clock (laikrodis) Naudojant šią funkciją galima susilpninti vertikalių juostų matomumą ekrano fone. Pasikeičia ir horizontalusis ekrano dydis.

Phase (fazė) Ši funkcija pašalina horizontalius trukdžius ir paryškina simbolių matomumą.

❶

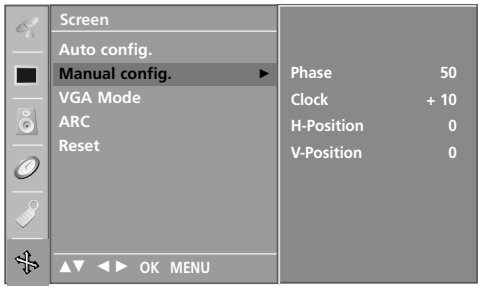

❷ ❸ ❹

1. Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲ / ▼ mygtuku pasirinkite **Screen** (ekrano) meniu.
2. Paspauskite mygtuką ► , po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Manual config.** (rankinė konfigūracija).
3. Paspauskite mygtuką ► , po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Phase** (fazė), **Clock** (laikrodis) **H-Position** (horizontalioji padėtis) ir **V-position** (vertikalioji padėtis).
4. Reguliuokite mygtuku ◄ / ►.
5. Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

VAIZDO FORMATO NUSTATYMAS

Ekraną galima žiūrėti skirtinguose formatuose: **Spectacle** (panorama), **Full** (pilnas vaizdas), **Original** (standartinis), **4:3**, **16:9**, **14:9** ir **Zoom** (padidintas).

Jeigu ekrane ilgesnį laiką yra paliekamas statinis vaizdas, jis gali „išdegti“ ir likti matomas.

Tokiu atveju gali būti nepatogu žiūrėti pilną vaizdą. Tuomet pakeiskite kitą režimą.

Padidinimo santykį galima reguliuoti mygtuk ▲ / ▼.

Ši funkcija veikia su šiuo signalu.

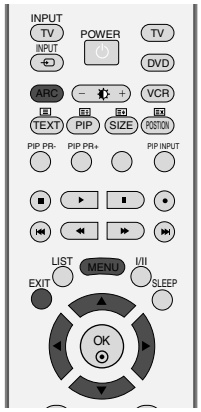

1 Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲ / ▼ mygtuku pasirinkite **Screen** (ekrano) meniu.

1

2 Paspauskite mygtuką ► , po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **ARC**.

3 Paspauskite mygtuką ► , po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Spectacle** (panorama), **Full** (pilnas vaizdas), **Original** (standartinis), **4:3**, **16:9**, **14:9**, **Zoom 1** arba **Zoom 2** (padidintas).

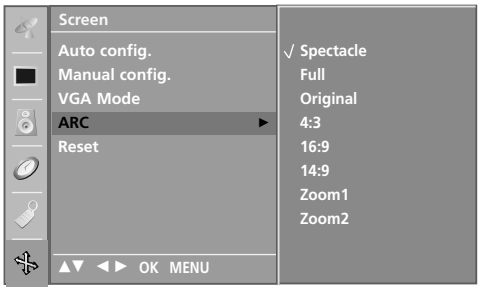

2 3

- **Spectacle** (panorama)
  Kai jūsų televizorius priima plačiaekranį signalą, ši funkcija sureguliuoja vaizdą taip, kad nelinijinėje proporcijoje horizontalus vaizdas būtų per visą ekraną.
- **Full** (pilnas ekranas)
  Kai jūsų televizorius priima plačiaekranį signalą, ši funkcija sureguliuoja vaizdą taip, kad linijinėje proporcijoje horizontalus ir vertikalus vaizdas būtų per visą ekraną. (Ši funkcija neveikia su NTSC signalu).
- **Original**
  Kai jūsų televizorius priima plačiaekranį signalą, jis automatiškai yra pakeičiamas į siunčiamo vaizdo formatą.
- **4 : 3**
  Tai standartinis vaizdo formatas 4:3, kai iš abiejų vaizdo pusių atsiranda pilkos juostos.
- **16 : 9**
  Ši funkcija sureguliuoja vaizdą taip, kad linijinėje proporcijoje horizontalus vaizdas būtų per visą ekraną (patogu žiūrėti 4:3 formato DVD plokšteles).
- **14 : 9**
  Naudodami šią funkciją galite mėgautis vaizdo formatu 14:9 arba bendrąja televizijos programa. 14:9 formato ekranas atrodo taip, tarsi 4:3 formato ekranas būtų padidintas iš kairės ir dešinės pusių.

• **Zoom 1** (1 padidinimas)
Ši funkcija leidžia žiūrėti nepakitusį vaizdą per visą ekraną. Tačiau viršuje ir apačioje vaizdas bus šiek tiek „nukirptas

• **Zoom 2** (2 padidinimas)
Nustačius šią funkciją, vaizdas bus pakeistas – išplėstas horizontaliai ir „nukirptas“ vertikaliai. Šis vaizdas bus šiek tiek pakeistas, tačiau rodomas visame ekrane.

PASTABA

► 4:3 ir 16:9 (platųjį) formatą galima rinktis tik Component, RGB ir HDMI režimuose.

4 Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite EXIT (baigties) mygtuką.

VIDEOGRAFIKOS ADAPTERIO / IŠPLĖSTINĖS GRAFIKOS ADAPTERIO (VGA/XGA) REŽIMO PASIRINKIMAS

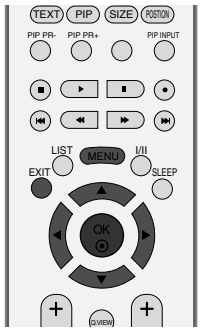

Norėdami matyti normalų vaizdą, suderinkite RGB režimo skiriamąją gebą ir VGA/XGA režimą.

Ši funkcija yra galima šiuose režimuose: RGB [PC].

VGA režimas: 42PC1RV*, 42PC3RV*
VGA režimas: 26C2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 26LC3R*, 32LC3R*, 32LX2R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*, 42PC3RA*

1

1 Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲/▼ mygtuku pasirinkite **Screen** (ekrano) meniu.

2 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲/▼ ir pasirinkite **VGA Mode** (arba **XGA Mode**).

3 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲/▼ ir pasirinkite pageidaujamą VGA/XGA skiriamąją gebą.

4 Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

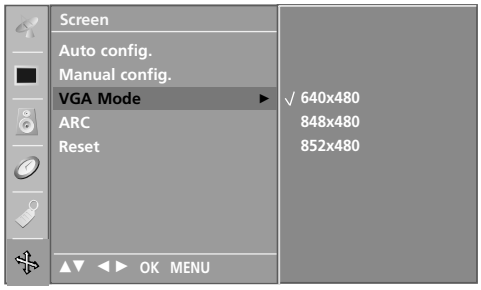

2 3

INICIACIJA (ORIGINALIŲJŲ GAMYKLINIŲ PARAMETRŲ NUSTATYMAS)

Ši funkcija veikia nustatytame režime.
Norėdami inicijuoti nustatytą parametrą:

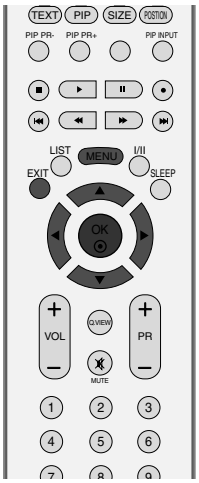

1. Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲/▼ mygtuku pasirinkite **Screen** (ekrano) meniu.

2. Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲/▼ ir pasirinkite **Reset** (grįžtis).

3. Spauskite mygtuką ►.

   • Galima inicijuoti vaizdo padėtį, „vaizdo vaizde“ dydį ir jo padėt

❶

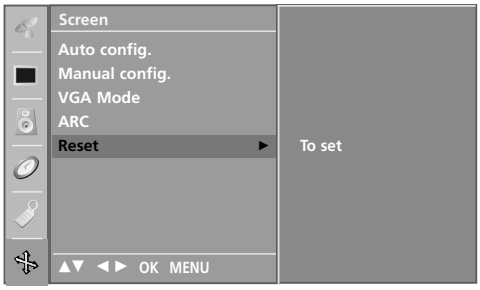

❷ ❸

NUOTOLINIO VALDYMO PROGRAMAVIMAS

Nuotolinis valdymas yra universalus. Nuotolinio valdymo pultą galima užprogramuoti taip, kad juo būtų galima valdyti daugumą kitų gamintojų prietaisų, valdomų nuotoliniu būdu.
Atkreipkite dėmesį, kad nuotolinio valdymo pulti galima valdyti ne visus kitų gamintojų prietaisus.

Kodo programavimas nuotolinio valdymo režimui

1. Patikrinkite nuotolinį valdymą.
   Norėdami išsiaiškinti, ar jūsų nuotolinio valdymo pultas gali valdyti kitus prietaisus be atskiro programavimo, įjunkite prietaisą (pvz., vaizdo grotuvą) ir nukreipę į jį nuotolinio valdymo pultą paspauskite atitinkamą pulto mygtuką (DVD arba VCR). Patikrinkite, ar prietaisas tinkamai reaguoja į mygtukus POWER (maitinimas) ir PR+. Jeigu prietaisas į šiuos mygtukus nereaguoja, nuotolinio valdymo pultą reikia programuoti.

2. Įjunkite prietaisą, kurį norite užprogramuoti, ir nuotolinio valdymo pulte paspauskite atitinkamą mygtuką (**DVD** arba **VCR**). Nuotolinio valdymo pulte užsidega pasirinkto prietaiso mygtukas.

3. Vienu metu spauskite mygtukus **MENU** ir **MUTE** ir nuotolinio valdymo pulte galite programuoti kodą.

4. Nuotolinio valdymo pulto skaitmeniniais mygtukais surinkite kodo numerį. Priedų programavimo kodų numeriai yra nurodyti tolesniuose puslapiuose. Jeigu kodą surinkote teisingai, prietaisas išsijungia.

5. Paspauskite mygtuką **MENU** ir išsaugokite kodą.

6. Patikrinkite, ar prietaisas tinkamai reaguoja į nuotolinio valdymo pulto funkcijas. Jeigu ne – pakartokite nuo 2 žingsnio.

Programavimo kodas

DVD

Prekinis ženklas	Kodai	Prekinis ženklas	Kodai	Prekinis ženklas	Kodai
APEX DIGITAL	022	MITSUBISHI	002	RCA	005 006
DENON	020 014	NAD	023	SAMSUNG	011 015
GE	005 006	ONKYO	008 017	SONY	007
HARMAN KARDON	027	PANASONIC	003 009	THOMPSON	005 006
JVC	012	PHILIPS	013	TOSHIBA	019 008
LG	001 010 016 025	PIONEER	004 026	YAMAHA	009 018
MAGNAVOX	013	PROCEED	021	ZENITH	010 016 025
MARANTZ	024	PROSCAN	005 006		

Vaizdo grotuvai

Prekinis ženklas	Kodai	Prekinis ženklas	Kodai	Prekinis ženklas	Kodai
AIWA	034	MAGIN	040		
AKAI	016 043 046 124	MAGNAVOX	031 033 034 041	SAMSUNG	032 040 102 104
	125 146		067 068		105 107 109 112
AMPRO	072	MARANTZ	012 031 033 067		113 115 120 122
ANAM	031 033 103		069		125
AUDIO DYNAMICS	012 023 039	MARTA	101	SANSUI	022 043 048 135
043		MATSUI	027 030	SANYO	003 007 010 014
BROKSONIC	035 037 129	MEI	031 033		102 134
CANON	028 031 033	MEMOREX	003 010 014 031	SCOTT	017 037 112 129
CAPEHART	108		033 034 053 072		131
CRAIG	003 040 135		101 102 134 139	SEARS	003 008 009 010
CURTIS MATHES	031 033 041	MGA	045 046 059		013 014 017 020
DAEWOO	005 007 010 064	MINOLTA	013 020		031 042 073 081
	065 108 110 111	MITSUBISHI	013 020 045 046		101
	112 116 117 119		049 051 059 061	SHARP	031 054 149
DAYTRON	108		151	SHINTOM	024
DBX	012 023 039 043	MTC	034 040	SONY	003 009 031 052
DYNATECH	034 053	MULTITECH	024 034		056 057 058 076
ELECTROHOME	059	NEC	012 023 039 043		077 078 149
EMERSON	006 017 025 027		048	SOUNDESIGN	034
	029 031 034 035	NORDMENDE	043	STS	013
	036 037 046 101	OPTONICA	053 054	SYLVANIA	031 033 034 059
	129 131 138 153	PANASONIC	066 070 074 083		067
FISHER	003 008 009 010		133 140 145	SYMPHONIC	034
FUNAI	034			TANDY	010 034
GE	031 033 063 072	PENTAX	013 020 031 033	TATUNG	039 043
	107 109 144 147		063	TEAC	034 039 043
GO VIDEO	132 136	PHILCO	031 034 067	TECHNICS	031 033 070
HARMAN KARDON	012 045	PHILIPS	031 033 034 054	TEKNIKA	019 031 033 034
HITACHI	004 018 026 034		067 071 101		101
	043 063 137 150	PILOT	101	THOMAS	034
INSTANTREPLAY	031 033	PIONEER	013 021 048	TMK	006
JCL	031 033	PORTLAND	108	TOSHIBA	008 013 042 047
JCPENNY	012 013 015 033	PULSAR	072		059 082 112 131
	040 066 101	QUARTZ	011 014	TOTEVISION	040 101
JENSEN	043	QUASAR	033 066 075 145	UNITECH	040
JVC	012 031 033 043	RCA	013 020 033 034	VECTOR RESEARCH	012
	048 050 055 060		040 041 062 063	VICTOR	048
	130 150 152		107 109 140 144	VIDEO CONCEPTS	012 034 046
KENWOOD	014 034 039 043		145 147	VIDEOSONIC	040
	047 048	REALISTIC	003 008 010 014	WARDS	003 013 017 024
LG (GOLDSTAR)	001 012 013 020		031 033 034 040		031 033 034 040
	101 106 114 123		053 054 101		053 054 131
LLOYD	034	RICO	058	YAMAHA	012 034 039 043
LXI	003 009 013 014	RUNCO	148	ZENITH	034 048 056
	017 034 101 106	SALORA	014		058 072 080 101

TRIKČIŲ DIAGNOSTIKOS KONTROLINIS LAPAS

Neveikia televizorius.	
Neveikia nuotolinio valdymo pultas	■ Patikrinkite, ar tarp televizoriaus ir nuotolinio valdymo pulto nėra jokio trukdymus sukeliančio daikto. ■ Ar teisingai įdėti elementai (+ prie +, - prie -)? ■ Nustatykite reikiamą veikimo režimą: TV, VCR ir t.t. ■ Įdėkite naujus elementus.
Netikėtai išsijungia maitinimas	■ Ar nustatytas savaiminio išsijungimo laikmatis? ■ Patikrinkite maitinimą. Gali būti pertrauktas maitinimas ■ Jeigu nustatytas parametras „automatinis išjungimas“, neveikia nustatyta stotis.

Neveikia vaizdo funkcija.	
Nėra nei vaizdo, nei garso	■ Patikrinkite, ar įjungtas televizorius. ■ Pabandykite įjungti kitą kanalą. Problema gali būti susijusi su transliacija. ■ Patikrinkite, ar į maitinimo lizdą įjungtas kabelis. ■ Patikrinkite antenos kryptį ir / arba vietą. ■ Patikrinkite sieninį maitinimo lizdą – įjunkite į jį kitą prietaisą ir pažiūrėkite, ar jis veikia.
Įjungus televizorių vaizdas atsiranda labai lėtai	■ Tai normalu. Kol televizorius įsijungia, vaizdas nerodomas. Jeigu vaizdas neatsiranda ilgiau nei 5 minutes, kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.
Nėra spalvų, blogos spalvos arba prastas vaizdas	■ Meniu pareguliuokite spalvas. ■ Tarp televizoriaus ir vaizdo grotuvo turi būti pakankamas atstumas. ■ Pabandykite įjungti kitą kanalą. Problema gali būti susijusi su transliacija. ■ Ar teisingai prijungti vaizdo kabeliai? ■ Įjunkite bet kurią funkciją, kad atsirastų vaizdo šviesumas.
Horizontalios ar vertikalios juostos arba virpantis vaizdas	■ Patikrinkite, ar trukdžiai nėra susiję su kitais veikiančiais elektros prietaisais ar įrankiais.
Kai kurie kanalai blogai rodo	■ Problemos gali būti susijusios su perduodančia stotimi arba kabeliu – persijunkite į kitą stotį. ■ Silpnas stoties signalas – pasukiokite anteną, kad ji gaudytų silpnesnius stoties signalus. ■ Paieškokite galimų trukdžių šaltinių.
Vaizde matomos linijos arba dryželiai	■ Patikrinkite anteną (pakeiskite antenos kryptį).

TRIKČIŲ DIAGNOSTIKOS KONTROLINIS LAPAS

Neveikia garso funkcija.	
Vaizdas geras, tačiau nėra garso	■ Paspauskite garso mygtuką VOL arba VOLUME. ■ Nėra garso? Paspauskite mygtuką MUTE. ■ Pabandykite įjungti kitą kanalą. Problema gali būti susijusi su transliacija. ■ Ar teisingai prijungti garso kabeliai?
Neveikia vienas garsiakalbis	■ Meniu pareguliuokite garso balansą.
Televizoriaus viduje girdisi neįprastas garsas	■ Drėgmės ar temperatūros pasikeitimas gali sąlygoti neįprastus garsus, kai televizorius yra įjungiamas arba išjungiamas, tačiau tai nėra koks nors gedimas ar triktis.

Problemos PC (asmeninio kompiuterio) režime. (Taikoma tik PC režimui)	
Signalas yra už diapazono ribų.	■ Pareguliuokite skiriamąją gebą ir horizontalųjį bei vertikalųjį dažnį. ■ Patikrinkite įvesties šaltinį.
Fone matomos vertikalios juostos, yra horizontalių trukdžių ir netisingas vaizdo išsidėstymas	■ Įjunkite automatinę konfigūraciją arba sureguliuokite laikrodį, fazę ir horizontaliąją ar vertikaliąją padėtį.
Nestabilios spalvos arba viena spalva	■ Patikrinkite signalo kabelį. ■ Ištraukite ir iš naujo įstatykite kompiuterio vaizdo plokštę.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Tinkamos priežiūros dėka galima išvengti įvairių gedimų. Kruopščiai ir reguliariai valykite televizorių – tokiu būdu prailginsite jo tarnavimo laiką. Prieš valydami nepamirškite išjungti televizoriaus ir ištraukti iš maitinimo lizdo kabelio.

Ekrano valymas

1. Štai puikus būdas, kaip apsaugoti ekraną nuo dulkių. Drungname vandenyje su trupučiu audinių minkštiklio arba indų ploviklio sudrėkinkite minkštą šluostę. Gerai išgręžkite šluostę ir ja nuvalykite ekraną.
2. Nuvalykite nuo ekrano drėgmės perteklių ir prieš įjungdami televizorių leiskite jam nudžiūti.

Korpuso valymas

- Valykite korpusą minkšta ir sausa šluoste, nepaliekančia plaušelių.
- Korpuso nevalykite drėgna šluoste.

Jeigu ketinate išvykti ilgesniam laikui

⚠ DĖMESIO

- ▶ Jeigu ketinate išvykti ilgesniam laikui (pvz., atostogų), ištraukite iš maitinimo lizdo kabelį, kad televizoriui nepakenktų žaibas arba galimi elektros energijos pertrūkiai.

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

MODELIAI		26LC2R*	26LC3R*	27LC2R*
		26LC2R-ZJ 26LC2RB-ZJ 26LC2RA-ZJ	26LC3R-ZJ	27LC2R-ZJ
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	su stovu	681,0 x 542,0 x 172,0 mm 26,8 x 21,3 x 6,8 colių	680,0 x 550,0 x 235,0 mm 26,8 x 21,7 x 9,3 colių	686,0 x 550,0 x 235,0 mm 27,0 x 21,7 x 9,3 colių
	be stovo	681,0 x 490,8 x 119,0 mm 26,8 x 19,3 x 4,6 colių	680,0x 436,6 x 119,4 mm 26,8 x 17,.2 x 4,7 colių	686,0 x 493,5 x 119,4 mm 27,0 x 19,4 x 4,7 colių
Svoris	su stovu be stovo	18,5 kg / 40,8 lbs 15,2 kg / 33,5 lbs	12,4 kg / 27,3 lbs 11,5 kg / 25,3 lbs	14,5 kg / 32,0 lbs 11,4 kg / 25,1 lbs
Maitinimas Energijos sunaudojimas		100-240 V - 50/60 Hz kintamoji elektros srovė 1,3A 130W	100-240 V - 50/60 Hz kintamoji elektros srovė 1,3A 130W	100-240 V - 50/60 Hz kintamoji elektros srovė 1,3A 130W
Televizijos sistema		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'		
Programos		VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47		
Išorinės antenos tariamoji varža		75 omai		
Aplinkos sąlygos	Veikimo temperatūra Veikimo drėgmė	0 ~ 40°C /32 ~ 104°F Mažesnė nei 80 proc.		
	Laikymo temperatūra Veikimo drėgmė	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Mažesnė nei 85 proc.		

■ Kokybės tikslu pirma nurodytos specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

MODELIAI		32LC2R* 32LC25R* 32LC3R* 32LX2R* 32LC2R-ZJ 32LC25R-ZJ 32LC3R-ZJ 32LX2R-ZJ 32LC2RB-ZJ 32LC2RA-ZJ		
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	su stovu	811,0 x 630,0 x 235,0 mm 31,9 x 24,8 x 9,3 colių	935,0 x 570,0 x 244,0 mm 36,8 x 22,4 x 9,6 colių	917,5 x 614,3 x 287,5 mm 36,1 x 24,2 x 11,3 colių
	be stovo	811,0 x 566,8 x 123,5 mm 31,9 x 22,3 x 4,9 colių	923,0 x 522,0 x 124,0 mm 36,4 x 20,6 x 4,9 colių	917,5 x 522,0 x 124,0 mm 36,1 x 20,6 x 4,9 colių
Svoris	su stovu	21,9 kg / 48,2 lbs	19,8 kg / 43,7 lbs	25,2 kg / 55,6 lbs
	be stovo	18,5 kg / 40,8 lbs	17,9 kg / 39,5 lbs	17,9 kg / 39,5 lbs
Maitinimas		100-240 V - 50/60 Hz kintamoji elektros srovė 1,5A	100-240 V - 50/60 Hz kintamoji elektros srovė 1,3A	100-240 V - 50/60 Hz kintamoji elektros srovė 2,0A
Energijos sunaudojimas		150W	150W	140W
Televizijos sistema		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’		
Programos		VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47		
Išorinės antenos tariamoji varža		75 omai		
Aplinkos sąlygos	Veikimo temperatūra Veikimo drėgmė	0 ~ 40°C /32 ~ 104°F Mažesnė nei 80 proc.		
	Laikymo temperatūra Veikimo drėgmė	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Mažesnė nei 85 proc.		

■ Kokybės tikslu pirma nurodytos specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

MODELIAI		32LE2R* 32LE2R-ZJ	37LE2R* 37LE2R-ZJ	42LE2R* 42LE2R-ZJ
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	su stovu	811,0 x 630,0 x 235,0 mm 31,9 x 24,8 x 9,3 colių	944,0 x 729,0 x 286,0 mm 37,1 x 28,7 x 11,2 colių	105,0 x 813,0 x286,0 mm 41,4 x 32,0x 11,2 colių
	be stovo	811,0 x 566,8 x 123,5 mm 31,9 x 22,3 x 4,9 colių	944,0 x 659,3 x 129,7 mm 37,1 x 26,0 x 5,1 colių	105,0 x 746,0 x 136,8mm 41,4 x 29,3 x 5,3 colių
Svoris	su stovu be stovo	21,9 kg / 48,2 lbs 18,5 kg / 40,8 lbs	35,5 kg/78,2 lbs 30,9 kg /68,1 lbs	36,9kg/81,3 lbs 31,3kg/69,0 lbs
Maitinimas		100-240 V - 50/60 Hz kintamoji elektros srovė 1,5A	100-240 V - 50/60 Hz kintamoji elektros srovė 2,0A	100-240 V - 50/60 Hz kintamoji elektros srovė 2,5A
Energijos sunaudojimas		150W	150W	240W
Televizijos sistema		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’		
Programos		VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47		
Išorinės antenos tariamoji varža		75 omai		
Aplinkos sąlygos	Veikimo temperatūra Veikimo drėgmė	0 ~ 40°C /32 ~ 104°F Mažesnė nei 80 proc.		
	Laikymo temperatūra Veikimo drėgmė	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Mažesnė nei 85 proc.		

■ Kokybės tikslu pirma nurodytos specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

MODELIAI		42PC1RV* 42PC1RV-ZJ 42PC1RVA-ZJ	42PC3RV* 42PC3RV-ZJ	42PC3RA* 42PC3RA-ZJ
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	su stovu	1129,0 x 748,5 x 380,0 mm 44,4 x 29,5 x 15,0 colių	1129,0 x 748,5 x 333,6 mm 44,4 x 29,5 x 13,1 colių	1129,0 x 748,5 x 333,6 mm 44,4 x 29,5 x 13,1 colių
	be stovo	1129,0 x 695,0 x 103,7 mm 44,4 x 27,4 x 4,1 colių	1129,0 x 695,0 x 103,7 mm 44,4 x 27,4 x 4,1 colių	1129,0 x 695,0 x 103,7 mm 44,4 x 27,4 x 4,1 colių
Svoris	su stovu be stovo	27,7 kg / 61,1 lbs 24,2 kg / 53,4 lbs	31,5 kg / 69,4 lbs 24,2 kg / 53,3 lbs	31,5 kg / 69,4 lbs 24,2 kg / 53,3 lbs
Maitinimas		100-240 V - 50/60 Hz kintamoji elektros srovė 3,0A	100-240 V - 50/60 Hz kintamoji elektros srovė 3,0A	100-240 V - 50/60 Hz kintamoji elektros srovė 3,5A
Energijos sunaudojimas		260W	260W	310W
Televizijos sistema		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'		
Programos		VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47		
Išorinės antenos tariamoji varža		75 omai		
Aplinkos sąlygos	Veikimo temperatūra Veikimo drėgmė	0 ~ 40°C /32 ~ 104°F Mažesnė nei 80 proc.		
	Laikymo temperatūra Veikimo drėgmė	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Mažesnė nei 85 proc.		

■ Kokybės tikslu pirma nurodytos specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

LG Electronics Inc.